

AL4040/AL4041 电导率水质传感器 用户手册



杭州安澜数智传感科技有限公司

阅读说明

用户须知

非常感谢您选择使用本公司的 AL4040、AL4041 电导率水质传感器以下简称仪器。在使用本产品前，请您仔细阅读本用户手册。本手册涵盖产品使用的各项重要信息及数据，用户必须严格遵守其规定，方可保证仪器的正常运行。

注意和警示信息

本手册所述产品的开发、制造、测试和归档都把相关的安全标准放在首位。因此，如果用户按照本手册指导进行装配、核准使用和维护，可避免因操作不当而造成的常规使用中的财产损失和人身危害。

为确保用户在使用和维护本分析仪时的人身安全，避免财产损失，在本手册中有相关注意和警示信息。这些注意和警示信息至关重要，为避免不恰当的操作提供了合理建议。

供货和运输

具体装运要求依照订购合同上相应条款。

开箱时请认真阅读包装材料上的相应信息，确保开箱货物的完整与无损。请尽量保留产品外包装，以便在需要返退仪表或零件时使用。

质保和维修

具体的质保和维修的要求依照订购合同上相应条款。

保修期内且符合保修范围，将提供免费维修服务，主要包含保修内产品维修、备件维修更换、技术支持及常规现场服务等。

超过保修期或者在保修期内发生如下故障，均属于保外维修，不提供免费保修服务，故障包括但不限于

于：

- 由于使用不当（进水、腐蚀、失火、强电串入等）；
 - 不可抗力（地震、雷击、洪水等）造成的损坏；
 - 未经允许，产品内部擅自改动；
 - 未按用户手册及培训规定使用，引起产品损坏的。
- 关于本公司所研发制造的产品，在处理废旧产品方面本公司严格遵守相关国家规定。

技术支持

地址：杭州市滨江区滨文路 5-2 号浙江园宇宙产业园 3 幢 202

网址：www.annsens-inc.com

Email: support@anlan-tech.com

注意和警示

图标	说明
	提示标记和信息——表示在产品使用过程中提醒用户的一般信息，或本手册中需一般关注的部分。
	注意标记和信息——表示在产品使用过程中需注意的重要信息，或本手册中需特别关注的部分。
	警告标记和信息——表示在产品使用中，若没有遵守适当的安全措施，将会造成本仪器无法正确测量，特别严重的情况可能会造成重大人身伤亡或财产损失事故。

声明

本用户手册对用户不承担法律责任，所有的法律条款请见相应的合同。

杭州安澜数智传感科技有限公司版权所有，如有改动，恕不另行通知；未经允许，不得翻印。

目录

阅读说明	I
用户须知	I
注意和警示信息	I
供货和运输	I
质保和维修	I
技术支持	II
注意和警示	II
声明	II
1 仪器介绍	1
1.1 概述	1
1.2 特点	2
1.3 技术原理	2
1.4 技术规格	3
2 仪器安装	5
2.1 外形尺寸	5
2.2 安装方式	6
2.3 电气连接	6
2.4 连接控制器	7
2.5 注意事项	7
3 上位机软件操作说明	9
3.1 连接电脑	9
3.2 仪器通讯	9
3.3 仪器校准	11
3.3.1 校准说明	11
3.3.2 校准流程	11
3.3.3 其它校准参数	13
3.4 连续测量	13
3.5 恢复出厂参数	14
4 控制器操作	15
4.1 控制器接线	15
4.2 开机连接	16
4.2.1 开机	16
4.2.2 开机自检	17
4.3 参数设置	18
4.3.1 电极信息查看与设置	18
4.3.2 控制器采集周期设置	19
4.4 仪器校准	20
4.4.1 零点校准	21

4.4.2 标液校准	21
4.5 设置	22
4.5.1 4-20mA 设置	22
4.5.2 继电器设置	23
4.6 运行和报警	24
4.6.1 测量主页	24
4.6.2 报警	25
5 通讯协议	27
5.1 默认参数	27
5.2 指令格式	27
5.3 寄存器地址	28
5.4 具体指令	29
5.4.1 读写仪器通讯参数	29
5.4.2 读取测量结果	30
5.4.3 零点校准	31
5.4.4 标液校准	31
5.4.5 设置其他校准参数	31
5.4.6 恢复出厂设置	32
6 保养维护	33
6.1 仪器的清洗	33
6.2 日常维护	33
6.3 定期维护	34
6.4 故障报警及处理	34
6.4.1 故障报警	34
6.4.2 故障处理	35

1 仪器介绍

1.1 概述

本仪器基于石墨电极法原理，可测量电导率、温度、盐度、TDS 等。内置 PT1000 温度仪器，在宽温度范围内进行电导率测量值补偿。其中二电极型号的 AL4040 电导率电极具有易维护、精度高的特点。四电极型号的 AL4041 电导率电极具有线性好、量程宽和精度高的特点。产品主要应用于地表水、水处理、水产养殖、锅炉回流水、去离子过程、反渗透、海水、水产养殖等行业的电导率在线测量。

产品采用耐腐蚀壳体，防水等级 IP68，具有 RS485 通讯接口，标准 Modbus 协议，便于集成和组网。附上上位机调测软件，可对产品进行参数设置、校准、测量和故障诊断等功能。



1.2 特点

- 二电极/四电极型号可选，适应各种测量要求；
- 仪器采用高频驱动，不受极化影响；
- Boxcar 信号处理技术，降低检测下限，提高数据稳定性；
- 内置故障自诊断功能，保证数据准确；
- 出厂预校准，内置校准系数，可随时恢复出厂校准参数；
- 仪器清洗维护方便；
- 仪器接口具有错接和反接保护功能；

1.3 技术原理

电流通过横截面积为 1cm^2 ，相距 1cm 的两个电极之间水样的电导。液体介质的电导率是衡量其导电能力的指标，水溶液的电导率取决于离子的性质、溶液的温度和黏度等。电导率和电阻之间的关系为：

$$Q = \frac{1}{\rho} = \frac{SL}{A} = SK = \frac{K}{R}$$

式中

--Q 为电导率；

-- ρ 电阻率

--R 为电阻，单位为欧姆

--K 为电极常数， $K = L/A(\text{cm}^{-1})$

本产品为四电极型电导率传感器，电导池由一对激励电极和一对感应电极成，在激励电极上施加交变电压 V，在检测电极上的检测感应电流 I，电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化，则溶液电导率 $Q = I/V$

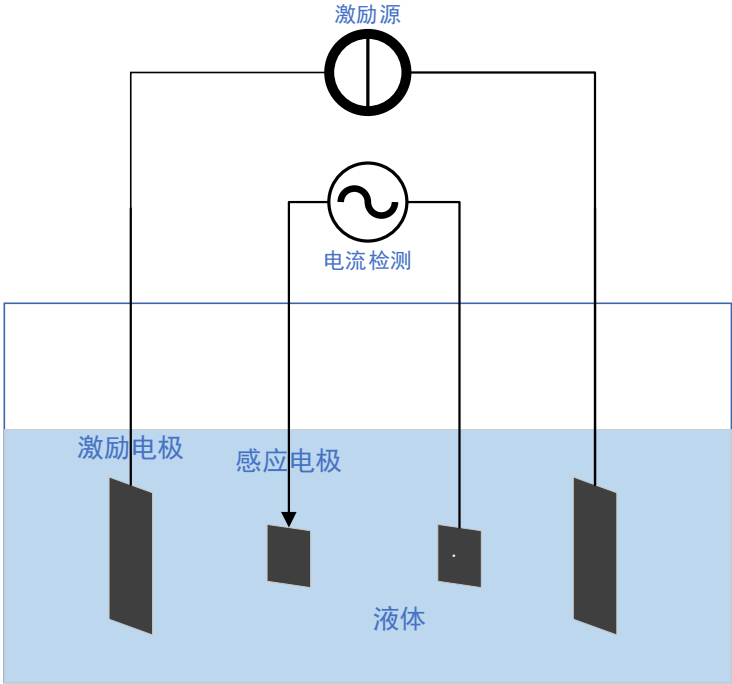


图 1-2 技术原理示意图

1.4 技术规格

表 1-1 技术规格

型号	AL4040	AL4041
检测参数	电导率、温度	电导率、温度
量程	电导率：0~10mS/cm 或 0-10000uS/cm;	电导率：0~50mS/cm 或 0-100000uS/cm;
测量精度	电导率：±1%	电导率：±1%
温度测量精度	±0.2℃	±0.2℃
零点漂移	±1%	
量程漂移	±1%	
温度补偿精度	±1%	
响应时间 T ₉₀	<30s	
校正功能	单点校准	
防水等级	IP68	
工作环境温度	(0~60)℃ (不结冰)	
接口协议	RS-485, MODBUS-RTU 协议	

工作电压	7~30VDC
功率	0.5W
尺寸	190mm*Φ30mm
材料	316L +PPS
重量	350g

2 仪器安装

2.1 外形尺寸



图 2-1 电导率仪器外形图



图 2-2 电导率仪器尺寸图

电导率仪器产品外形尺寸如上图。

2.2 安装方式

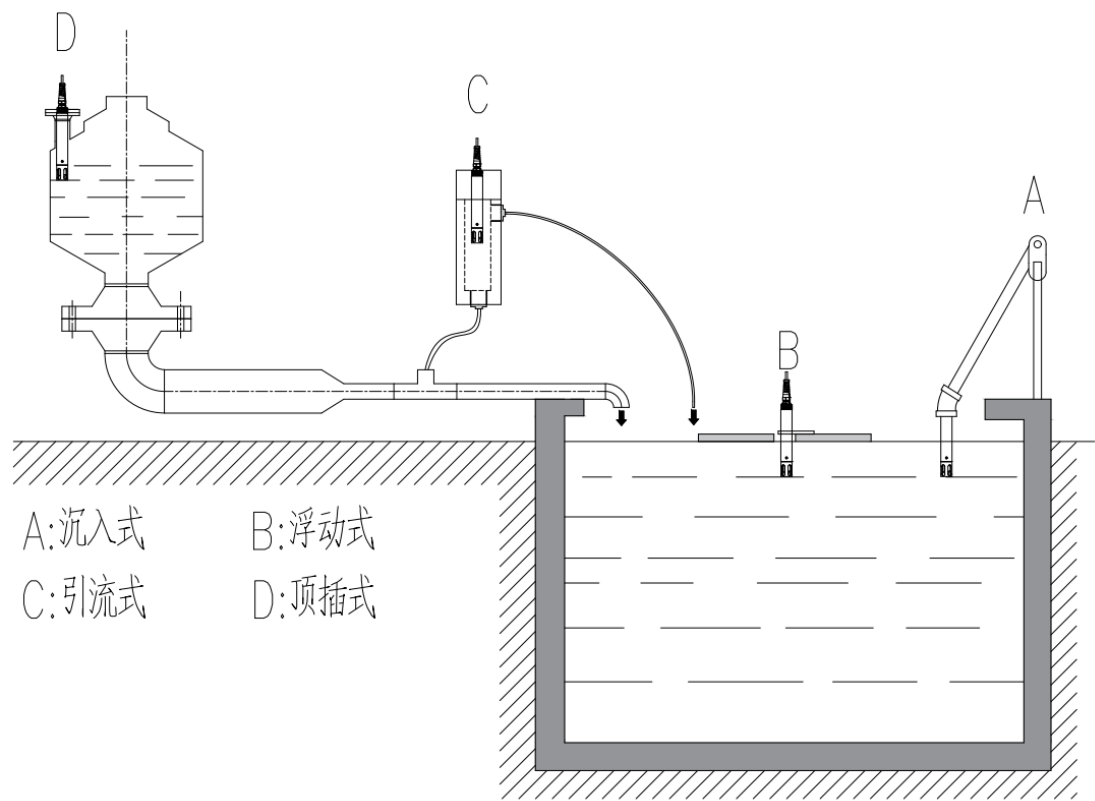


图 2-3：安装方式示意图

2.3 电气连接

电气连接示意图请参见下图。通过 RS485 连接支持标准 Modbus 协议的上位机。

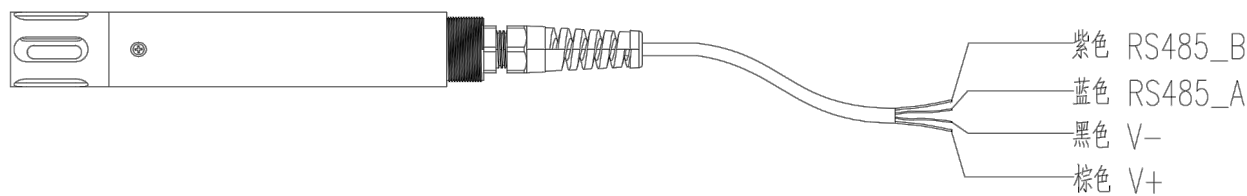


图 2-4 仪器电气连接图

仪器接线定义参考下表 2-1。

表2-1 仪器接线定义

导线颜色	接线标识	接线定义
棕	V+	供电电源+端子
黑	V-	公共地端子

导线颜色	接线标识	接线定义
蓝	RS485_A	RS485 接口 A 端子
紫	RS485_B	RS485 接口 B 端子

2.4 连接控制器

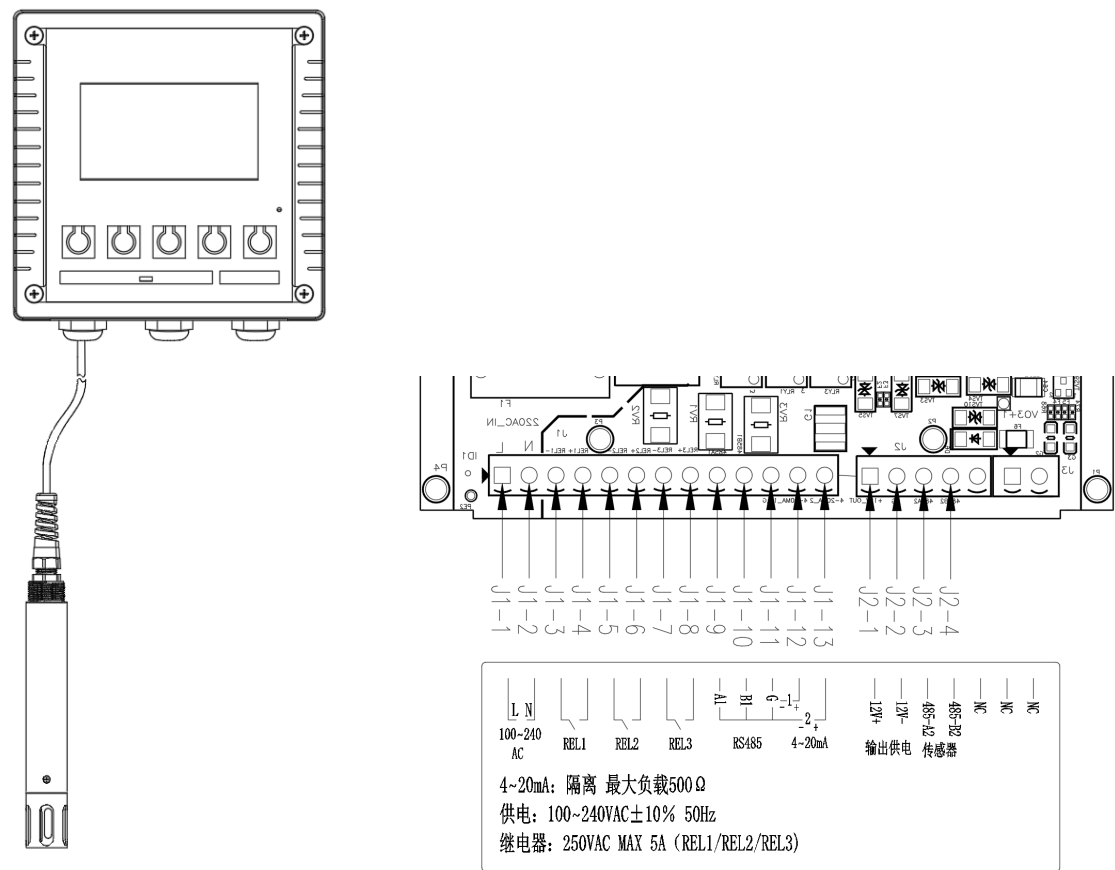


图 2-6 连接控制器示意图

仪器可以与 AL3010 单通道控制器配套使用，可实现测量值显示、仪器校准、数据查询，并可输出 4-20mA、RS485 和继电器接口，连接方式见图 2-6，传感器的 V+、V-、RS485_A、RS485_B 分别接控制器的 J2-1、J2-2、J2-3、J2-4 端子。

2.5 注意事项

1. 保护帽取出：手持传感器上部壳体，拔出传感器前端黑色保护帽，顺时针缓慢旋出 pH 电极前端充有保护液的乳白色透明保护帽，使用纯水轻轻冲洗电极 30 秒，去除残留保护液。
2. 外观检查：确认电极处的玻璃无裂纹、划痕、破损；确认线缆无破损，线缆末尾处标识管清晰


可见，能够正确上电。

3. 使用条件：浸入液体中测量电导率时，应该保障电极在液体中中与壁保持 5cm 以上的间距，否则会导致电导池常数改变，造成错误的测量结果。

3 上位机软件操作说明

3.1 连接电脑

按下图所示，将仪器通过 RS485 转 USB 模块与 PC 的 USB 端口进行连接。

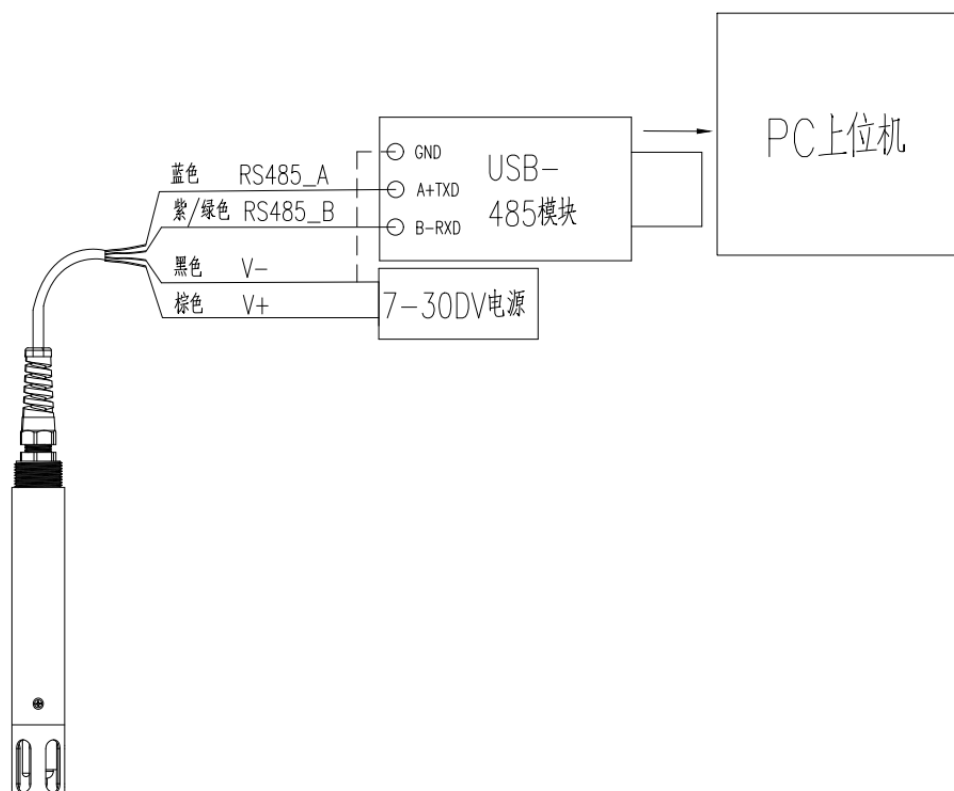

图：连接电脑示意图

3.2 仪器通讯

将仪器通过 RS485 转 USB 模块与 PC 的 USB 端口进行连接。用户可通过以下操作步骤对上位机进行操作。

- 1) 打开 WQS-Suite 上位机调测软件。

2) 串口连接:

点击“仪器通讯→串口连接”，选择串口、波特率、校验位。默认情况下是 COM1、115200、无校验，如果您连接终端的实际串口参数不相符，请在此项配置中选择正确的值，点击“确定”按钮，即根据配置的串口、波特率、校验位与终端进行通讯连接。

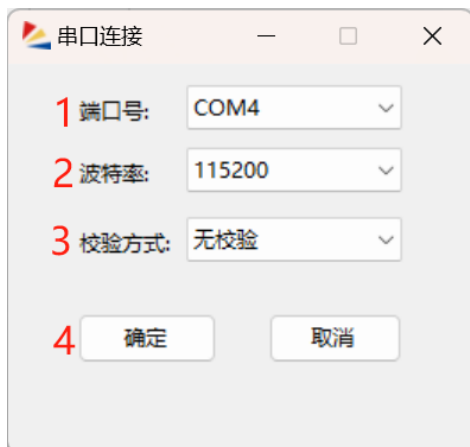


图 3-1 串口连接

3) 仪器连接:

点击软件中的“仪器连接”，选择“地址范围”，点击“搜索”，软件将在此 Modbus 地址范围内搜索仪器。搜索完成后，可连接的仪器显示在“已检测到的从机地址/型号”后，选择所需仪器，再点击“连接”按钮，即可完成仪器连接。默认波特率皆为 19200，地址皆为 1，四电极默认情况下仪器型号：AL4041。

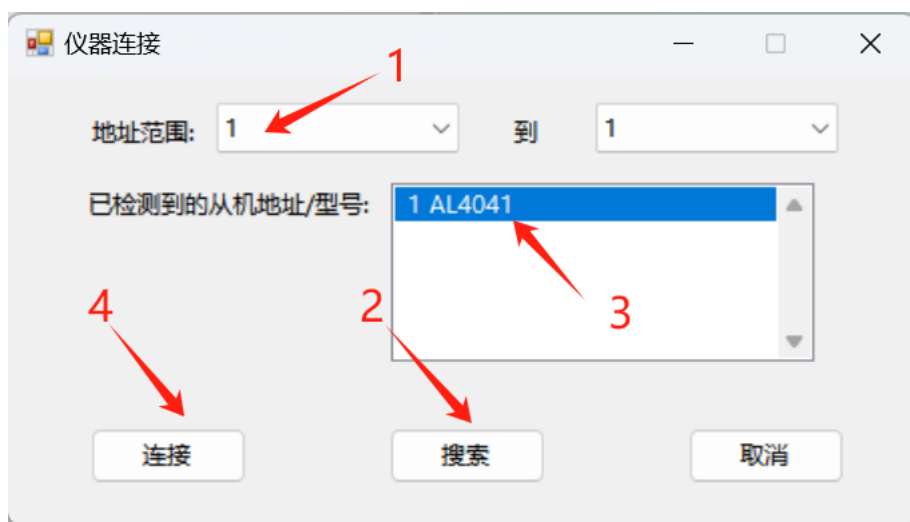


图 3-2 仪器连接

3.3 仪器校准

3.3.1 校准说明

校准前将仪器前的电极部分浸入蒸馏水中浸泡 30 分钟（防止仪器测量元件表面惰性），然后取出轻轻吸干水分。此时仪器就可以使用了。



注意：

- 1) 校准前，需要准备一个口径至少大于 40mm、深度大于 100mm 的容器；
 - 2) 校正过程，应确保溶液中无气泡；
 - 3) 每次校正前，需要用去离子水冲洗仪器及电极部位，并小心擦干仪器；
 - 4) 注意不要用力擦敏感元件部分。
-

3.3.2 校准流程

电导率仪器需定期进行校准，自行校准可以按照如下步骤进行。电导率校准要求使用 $1413 \mu\text{S/cm}$ 标准缓冲溶液。可进行调节，交替进行零点校准量程校准，调节至标准液的测定值与标准值之差在 $\pm 1\%$ 以内为止。

校准顺序为先进进行零点校准，再进行标液校准。校准界面如下图：

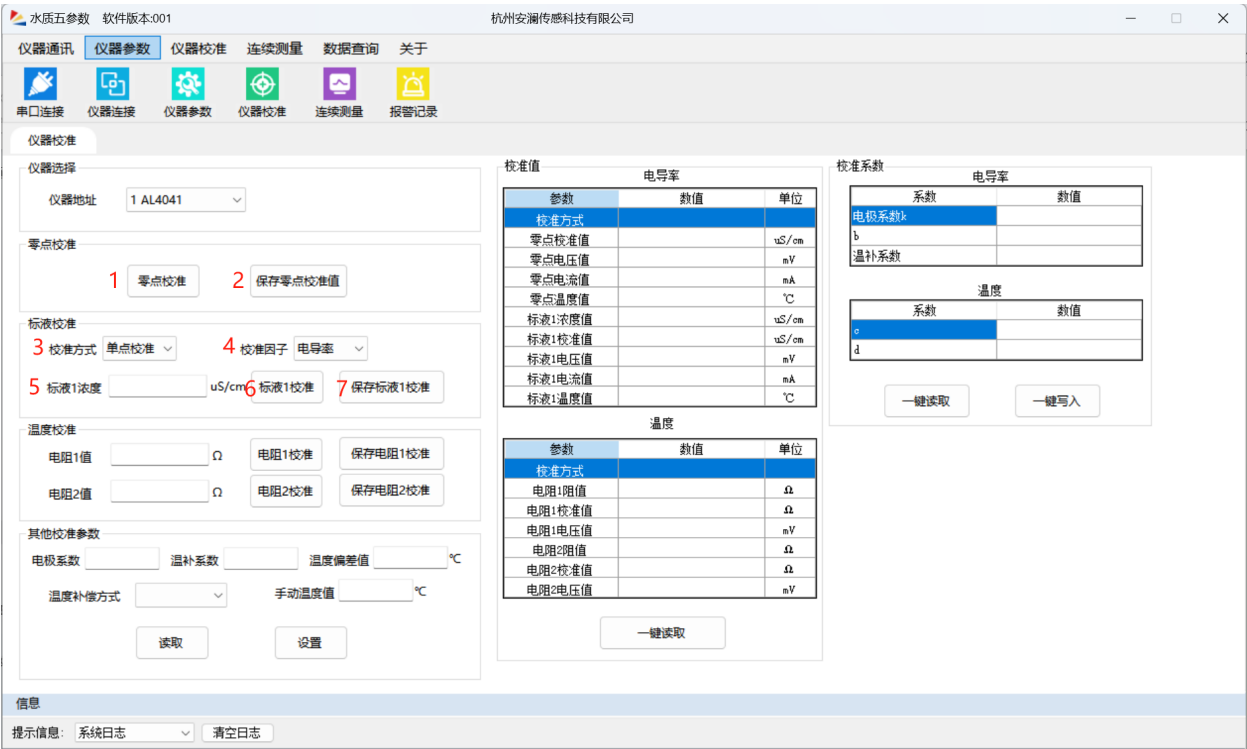


图 3-3 校准界面

电导率校准步骤如下：

零点校准：

- 1) 将仪器的电极部位用去离子水冲洗干净，浸没在零点校准液中，确保电极检测部位完全浸没，没有气泡附着，静置稳定 5min。
- 2) 仪器静置期间，点击 “仪器校准→零点校准” 以启动零点校准过程。然后在“连续测量” 中观察 “电极电压” 值达到基本稳定，。最后点击 “仪器校准→保存零点校准值”，当系统日志提示 “校准成功” 后，零点校准完毕。

标液校准：

- 1) 将仪器从零点液中取出，用去离子冲洗干净，并吸干残留去离子水。
- 2) 将仪器电极部位浸没在中浓度为 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 标准缓冲溶液中，静置 1min。
- 3) 在 “仪器校准→标液校准” 中校准方式选择 “单点校准”，校准因子选择 “电导率”。
- 4) 在 “标液 1 浓度” 输入 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 。待静置时间到达后，点击 “标液 1 校准” 按钮以启动标液校准。在 “连续测量” 中观察 “电极电压” 值达到基本稳定，此时点击仪器 “仪器校准→标液 1 保存校准” 当系统日志提示 “校准成功”，即校准完毕。

注意：

- 1) 在校准期间，每次更换溶液前，应用去离子水充分洗净仪器及电极部位。

3.3.3 其它校准参数

电导率其它校准参数还包括电极系数、温补系数、温度偏差、温度补偿方式。

- 1) 电极系数：通过校准操作自动计算出的电极系数，每个型号的电极系数不同，此参数可由用户修改，但不建议修改。
- 2) 温补系数：仪器出厂前已经做了温度补偿，每个型号的温补系数不同。此参数可由用户修改，但不建议修改。
- 3) 温度偏差值：温度=PT1000 实测温度+温度偏差值，默认值为 0℃；
- 4) 温度补偿方式：温补方式为“自动”式，温度测量值为 PT1000 实测温度。温补方式为“手工”时，温度测量值为用户输入的固定温度。

注意：

- 1) 用户操作不当错误的修改了校准参数时，会导致测量值异常，建议进行恢复出厂参数操作，再进行校准操作
-

3.4 连续测量

需要查看仪器的实时测量数据时，可通过软件对仪器进行连续测量。

- 1) 查看实时测量值：在“连续测量”界面下，下拉选择查询周期（1/5/10/30/60s）可选，点击“开始”，软件开始采集实时测量数据并逐行显示
- 2) 导出测量值：点击“导出”按钮，连续测量的测量值即导出 EXCEL 格式的数据文件至 Debug 文件夹中，文件以时间命名，具体导出路径可通过系统日志进行查看。

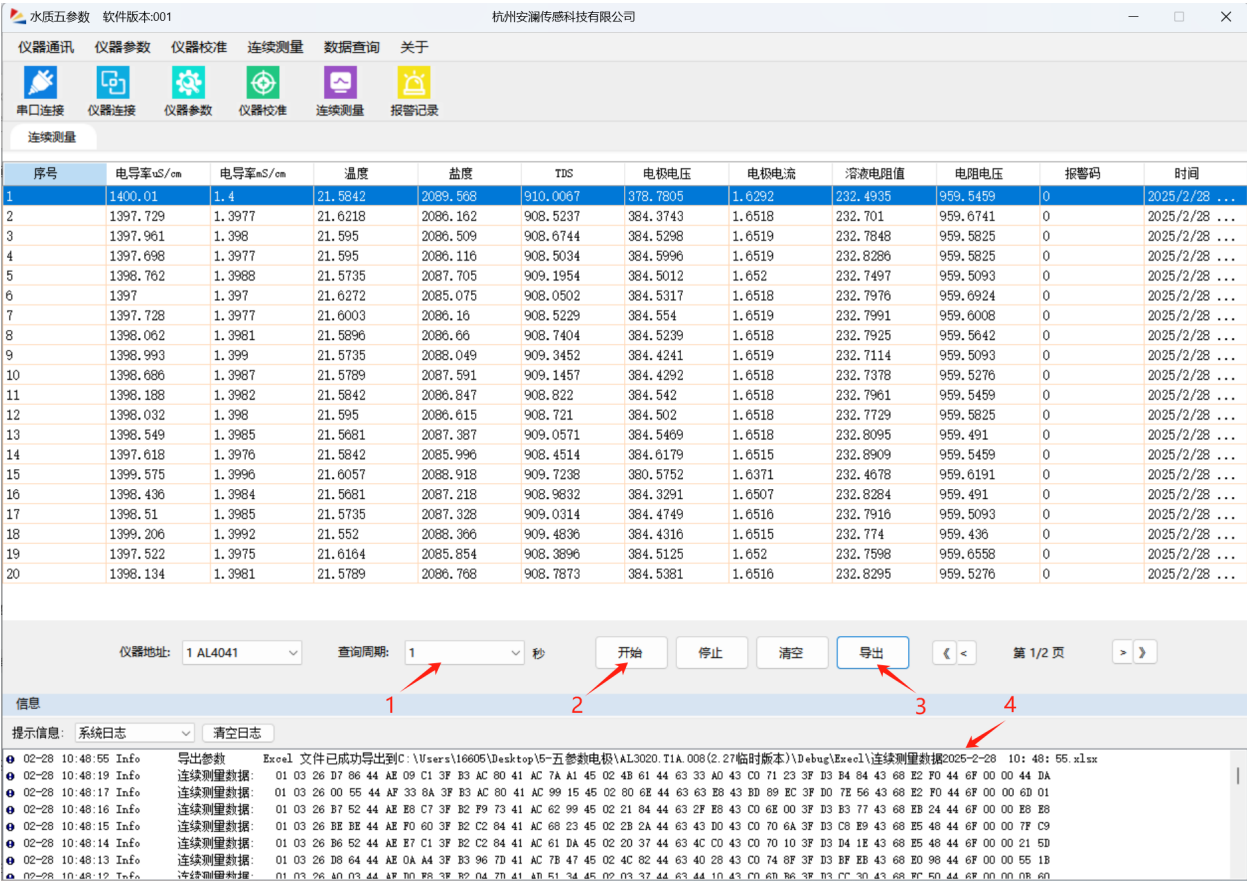


图 3-4 连续测量界面

3.5 恢复出厂参数

用户可通过以下步骤，可将仪器参数、校准系数恢复至出厂时的设置。

恢复出厂参数：点击软件中的“仪器参数→恢复出厂设置”当系统日志提示出厂参数成功时，即已经完成出厂参数的恢复。

4 控制器操作

4.1 控制器接线

首先将 AL4040 或 AL4041 电导率传感器连接到 AL3010 单通道控制器上，接线步骤如下

- 1) 打开 AL3010 控制器的上盖，如图 4-1 所示

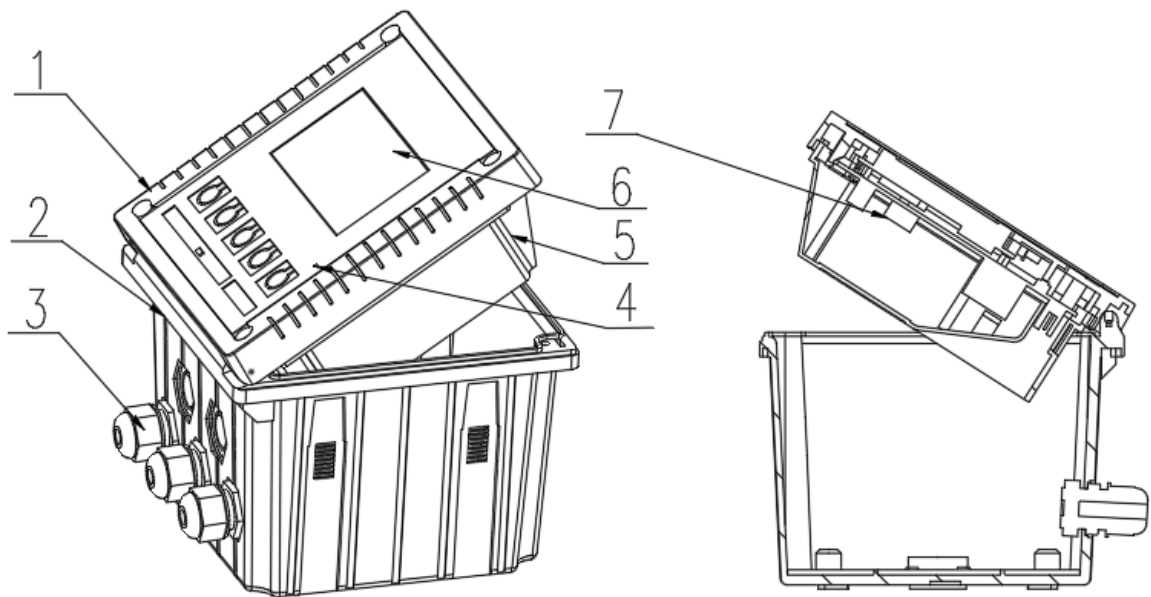


图 4-1 打开控制器图

- 2) 在打开 AL3010 的上盖后，可以看到电路板上的接线端子，如图 4-2 所示。将电导率传感器的线束穿过防水接线，然后将其四芯线 V+、V-、RS485_A、RS485_B 分别连接到控制器的 J2-1、J2-2、J2-3、J2-4 上。
- 3) 接线完成后，扣紧上盖。

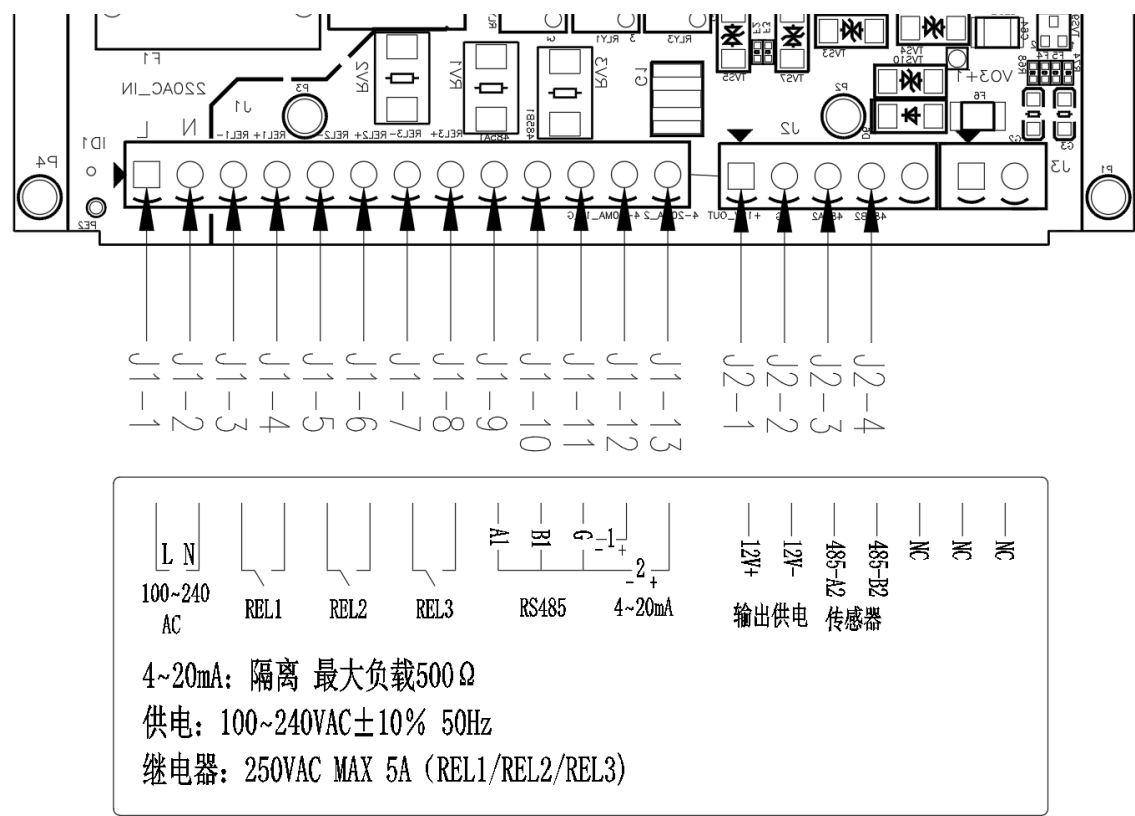


图 4-2 控制器的接线端子定义

4.2 开机连接

4.2.1 开机

接通控制器的电源，当控制器正常工作时，“POW”指示灯开始闪烁，液晶屏背光亮起。

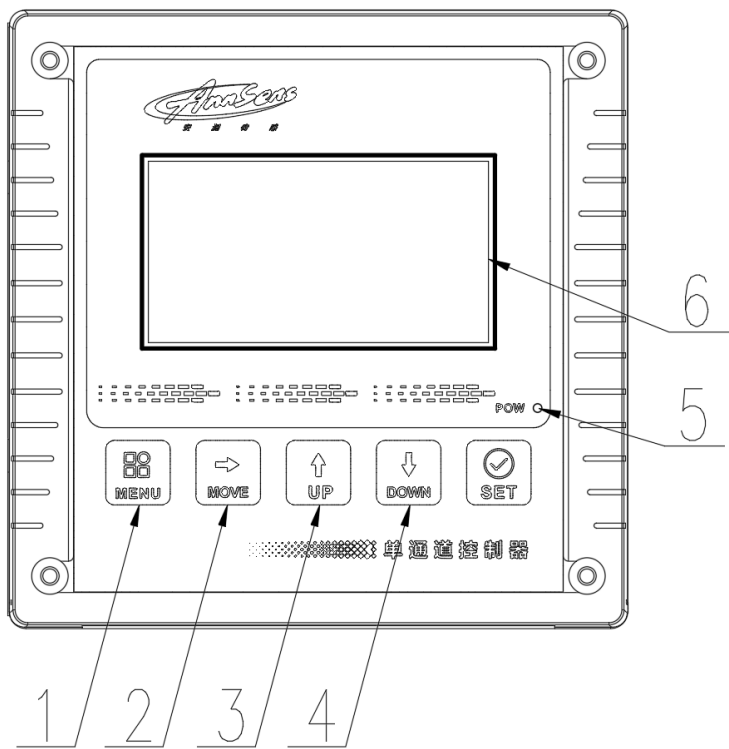


图 4-3 控制器的面板示意

4.2.2 开机自检

开机显示设备型号自检进度，自检完成跳转至测量主页，如图 4-4 所示。控制器上电自动搜索传感器，若主页的测量值显示“——. ——”，可按 MOVE 键重新搜索传感器，若仍显示“——. ——”，参考 4.6.1 测量主页部分的“测量值与单位”。

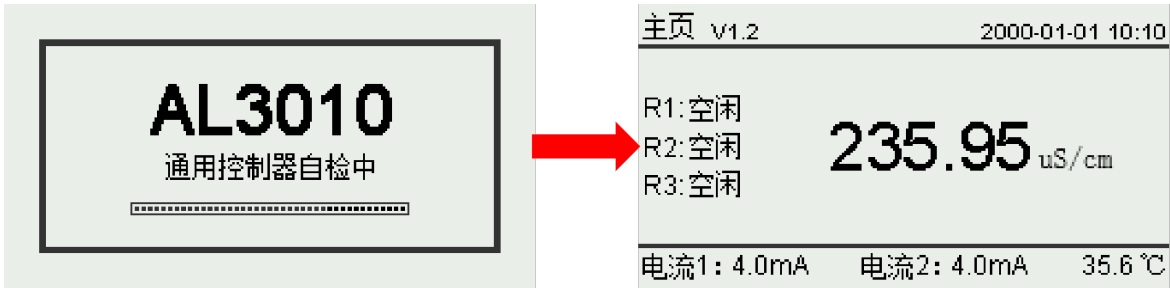


图 4-4 自检完成

主页可执行操作：

- ◆ MOVE 键：重新搜索传感器。
- ◆ SET 键：进入主菜单页面。

4.3 参数设置

4.3.1 电极信息查看与设置

如图 4-5 所示，进入“菜单->维护->电极信息”界面，控制器自动读取电极的产品信息以及测量参数，可对电极的测量参数进行设置。设置后将显示设置结果。

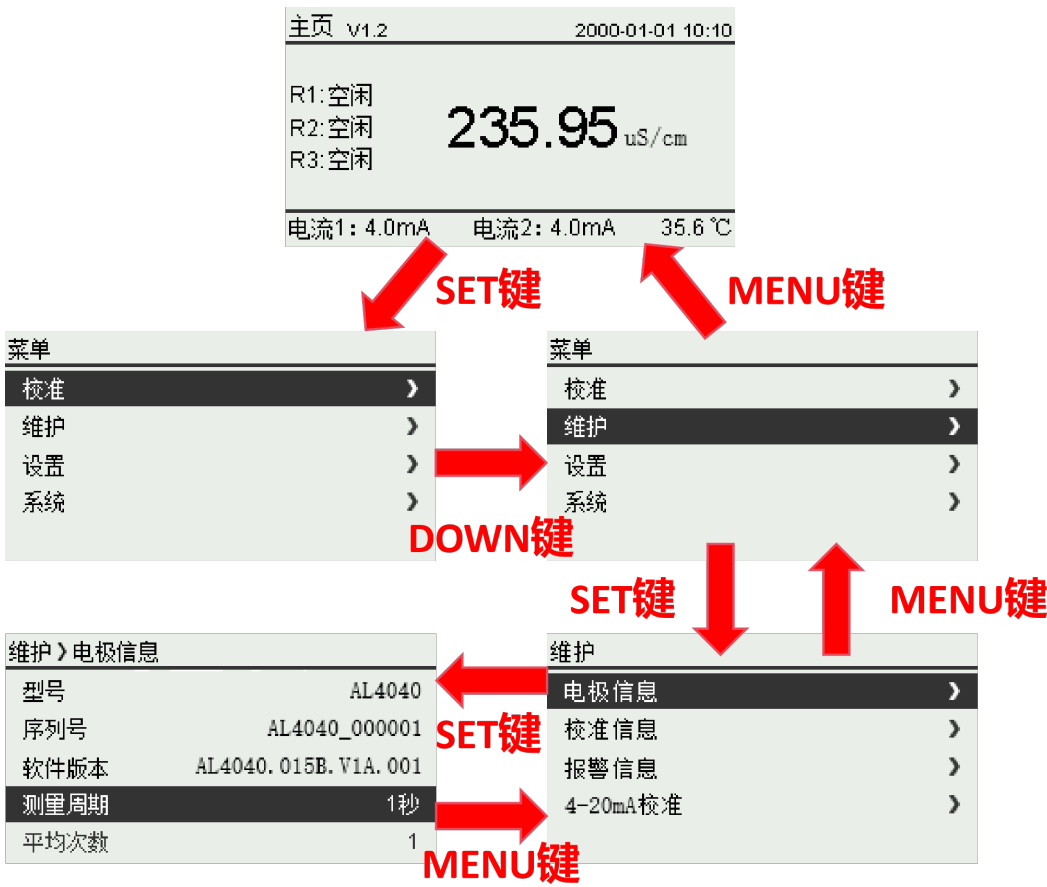


图 4-5 进入“电极信息”界面

以传感器测量周期的修改操作为例，其他下拉选择类参数的设置操作与此同理。

- 1) 进入参数编辑弹窗：在“电极信息”界面，通过 UP/DOWN 键将选中框移动至“测量周期”，按下 SET 键，弹出测量周期下拉选择框。
- 2) 切换目标周期档位：在下拉选择弹窗内，按 DOWN 键移动选中框，选中需要设置的周期（如 30 秒）。
- 3) 保存参数并退出编辑弹窗：选中目标周期后，再次按下 SET 键，下拉选择框自动关闭，主界面“测量周期”显示更新为设定值。

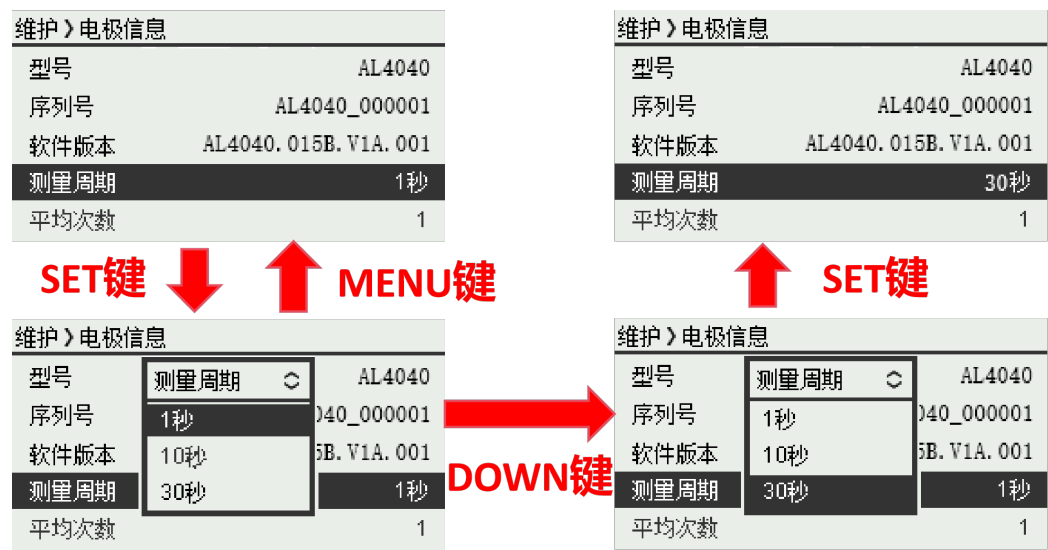


图 4-6 修改测量周期示例

4.3.2 控制器采集周期设置

如图 4-7 所示，进入“菜单->设置->采集设置”界面，此页面用于设置控制器的主页显示因子、采集周期、单位制、量程上下限。

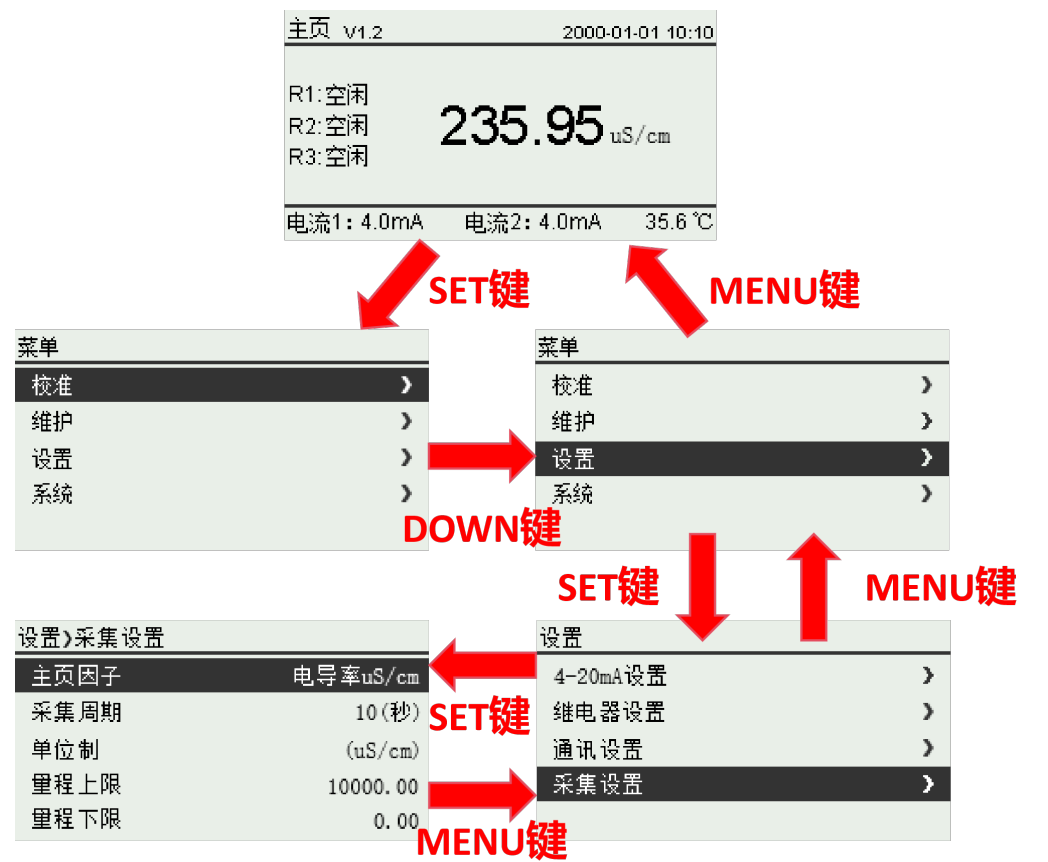


图 4-7 进入“采集设置”界面

以传感器测量周期的修改操作为示例，如图 4-8，其他数值类参数的设置操作与此同理。

- 1) 进入数值编辑状态：在“采集设置”界面，通过 UP/DOWN 键将选中框移动至“采集周期”，按下 SET 键，采集周期进入编辑模式。
- 2) 移动光标调整待修改数位：编辑模式下，按下 MOVE 键，可切换数字位光标，选择需要修改的数字。
- 3) 修改数字大小：选中目标数位后，按 UP/DOWN 键 增减当前位数字，将采集周期修改为目标数值（示例：由 10 秒调整为 30 秒）。
- 4) 保存参数退出编辑：数值修改完成后，再次按下 SET 键，保存设置，数值下方的光标消失。

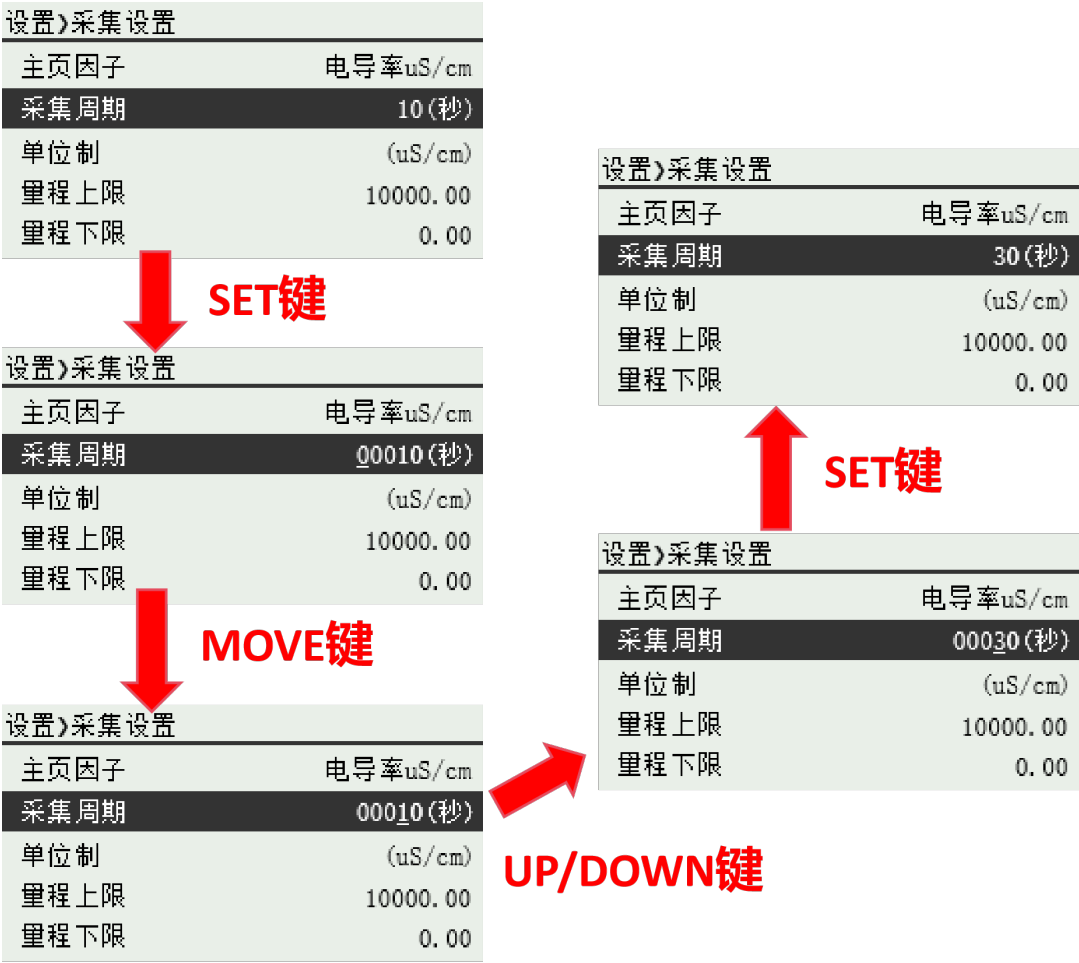


图 4-8 修改采集周期

4.4 仪器校准

进入“校准”界面，校准步骤如下：

- 1) 选择校准因子：选中“校准因子”，若弹出选择框，可选择不同的因子，若无反应，表示该传感器只有当前因子可校准。
- 2) 选择校准方式：选中“校准方式”，若当前因子支持多点校准，则弹出选择框，若只支持单点校准，则无反应。
- 3) 零点校准：直接按“SET”键开始，弹出倒计时提示框，需要手动保存校准。

4) 标液校准：需要填入标液值，再开始校准，弹出倒计时提示框，需要手动保存校准。

4.4.1 零点校准

零点校准操作步骤如下：

- 1) 启动零点校准：将电极浸泡于零点标准溶液中，在“校准”页面通过 UP/DOWN 键将选中框移动至“零点液”，按下 SET 键，弹出「校准中」倒计时弹窗。
- 2) 等待零点采集完成：弹窗实时显示采集剩余倒计时，传感器采集标液信号，等待倒计时结束完成信号采样，或者手动按下 SET 键提前保存校准。
- 3) 保存校准：采集结束后弹出保存校准确认弹窗，选中框位于“是”，按下 SET 键，将弹窗显示校准结果。

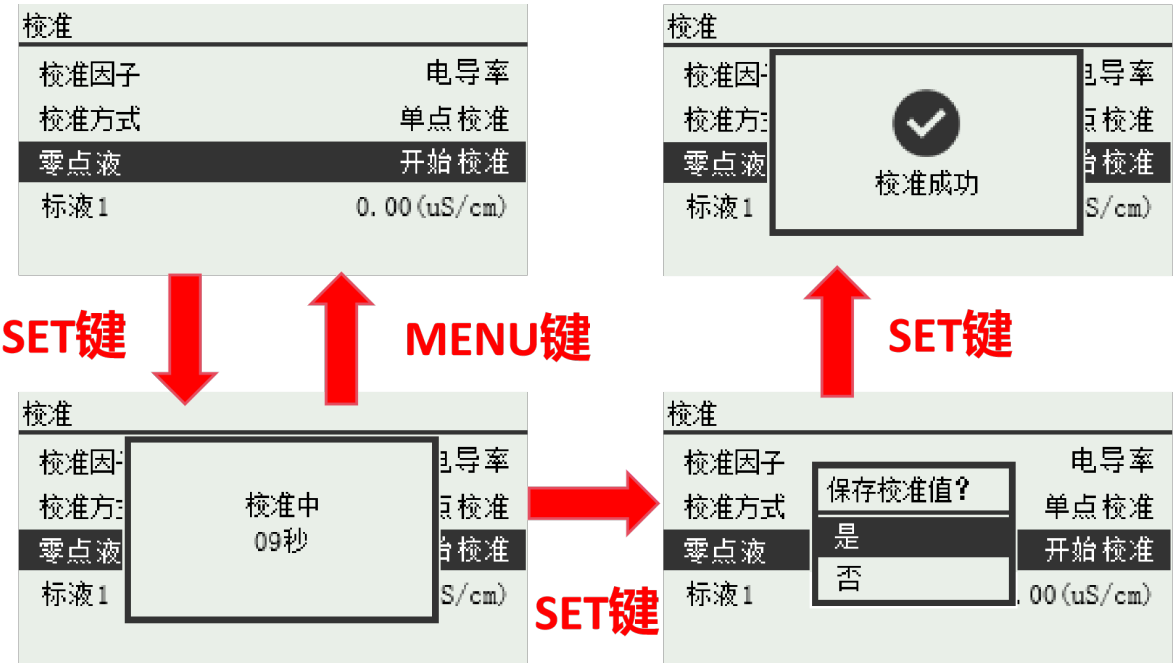


图 4-9 零点校准过程

4.4.2 标液校准

操作步骤如下：

- 1) 进入标液浓度编辑模式：将电极放入对应浓度标准溶液，在“校准”页面通过 UP/DOWN 键将选中框移动至“标液 1”，按下 SET 键，标液浓度进入编辑状态。
- 2) 编辑模式下按键操作：通过 MOVE 键左右移动数位光标，切换待修改数字位，再通过 UP/DOWN 键增减当前选中数位的数字，将数值修改为当前所用标准液实际浓度（示例：1413.00 mg/L）。
- 3) 确认浓度并启动标液校准采集：浓度修改完成后，再次按下 SET 键，设备弹出倒计时弹窗，传感器采集标液信号，等待倒计时结束完成信号采样，或者手动按下 SET 键提前保存校准。
- 4) 保存校准：采集结束后弹出保存校准确认弹窗，选中框位于“是”，按下 SET 键，将弹窗显示校准结果。

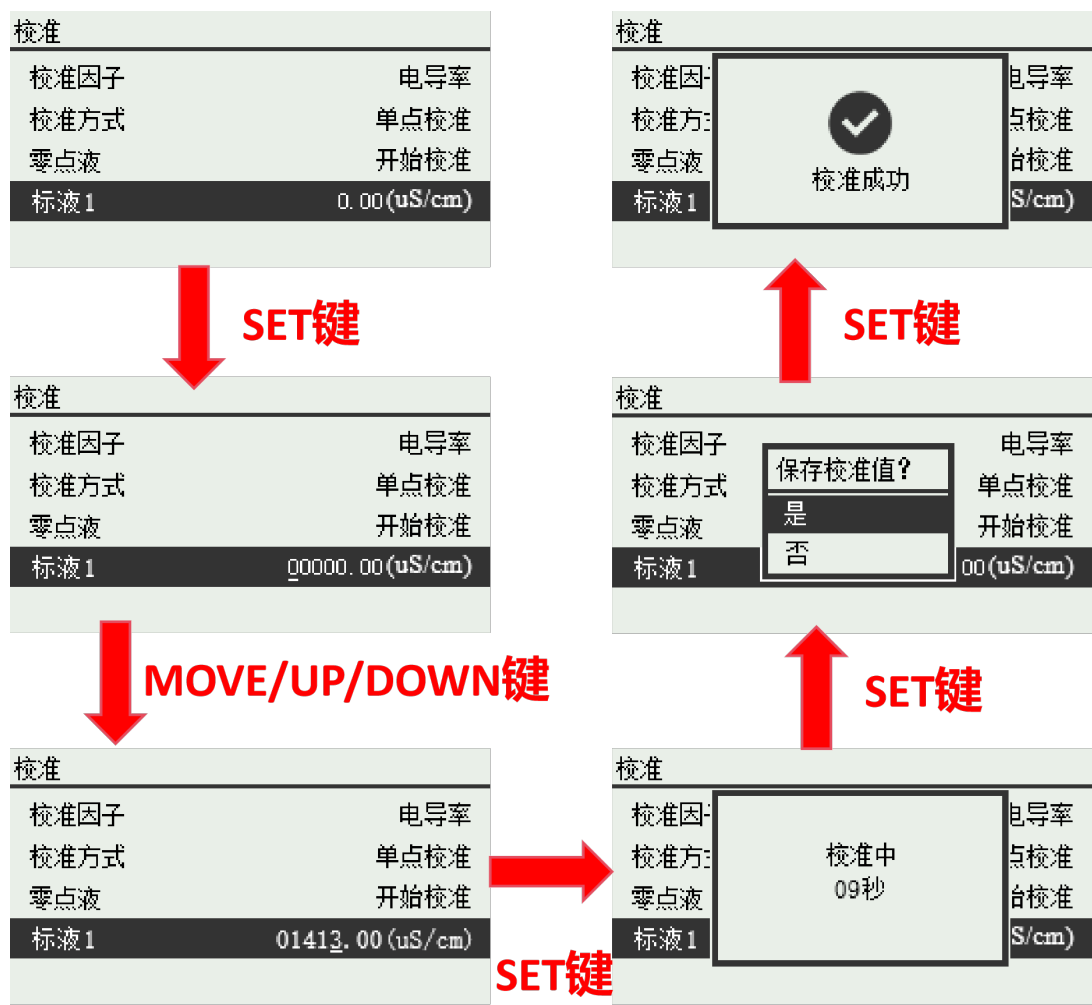


图 4-10 标液校准过程

4.5 设置

4.5.1 4-20mA 设置

在控制器主界面上摁下“MENU”，进入界面和找到“设置”一栏，摁下“SET 键”，在图 4-11 中选择要设置的 4-20mA 通道。以通道 1 的设置进行举例，通道 2 同理。如图 4-12，在此界面选择绑定的参数，设置 4mA、20mA 对应的参数值。

设置>4-20mA设置	
通道1	>
通道2	>

图 4-11 4-20mA 设置通道选择

设置>4-20mA设置>通道1	
参数	电导率uS/cm
4mA	0.00 (uS/cm)
20mA	10000.00 (uS/cm)

4-12 4-20mA 通道 1 设置页面

4.5.2 继电器设置

在图 4-13 中选择要设置的继电器。以继电器 1 的设置进行举例，继电器 2、3 同理。继电器主要的功能有：高报、低报、定时，选择的不同的功能页面会相应改变。

设置>继电器设置	
继电器1	>
继电器2	>
继电器3	>

图 4-13 继电器设置选择

高报、低报：绑定对应的参数、设置报警限与死区、设置触发与复位动作。如图 4-14 和图 4-15 所示。

高报：当测量值≥报警限+死区时，触发报警，当测量值<报警限时才解除报警。

低报：当测量值≤报警限-死区时，触发报警，当测量值>报警限时才解除报警。

设置>继电器设置>继电器1	1/2
启用控制	开启
功能	高报
参数	电导率uS/cm
报警限	2000.00 (uS/cm)
死区	50.00 (uS/cm)

图 4-14 继电器设置-报警 1

设置>继电器设置>继电器1	2/2
触发动作	闭合
复位动作	断开

图 4-15 继电器设置-报警 2

定时：设置定时周期、执行时间、触发与复位动作。如图 4-16 和图 4-17 所示。

设置>继电器设置>继电器1	1/2
启用控制	开启
功能	定时
定时周期	1.00(小时)
执行时间	60(秒)
触发动作	闭合

图 4-16 继电器设置-定时 1

设置>继电器设置>继电器1	2/2
复位动作	断开

图 4-17 继电器设置-定时 2

4.6 运行和报警

4.6.1 测量主页

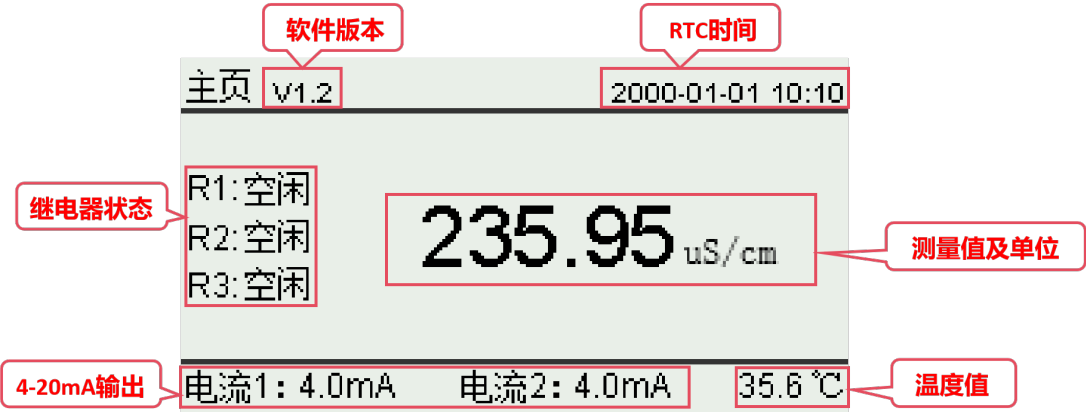


图 4-18 测量主页

主页上显示如下内容

- 1) 测量值及单位：
传感器的测量值，若显示为“——.——”，则需要检查传感器连接或者查看“采集设置”中的“主页因子”是否正确设置。
- 2) 温度值：
若传感器支持温度值采集且通讯正常，则显示相应的温度值，若传感器不支持温度值采集或传感器通讯有问题，温度值则显示为“——.—”。
- 3) 软件版本：
当前控制器的软件版本号
- 4) RTC 时间：
当前控制器的 RTC 时间，RTC 时间断电不保存。
- 5) 继电器状态：继电器的当前状态。有“空闲”、“高报”、“低报”、“定时”四种状态。
 - ◆ 空闲：继电器未启用、继电器的工作模式为“高报”或“低报”但未触发报警。

- ◆ 高报：测量值 $\geq$ 报警限+死区。
- ◆ 低报：测量值 $\leq$ 报警限-死区。
- ◆ 定时：继电器的工作模式为“定时”。

6) 4-20mA 输出：
2 路 4-20mA 的输出情况，若显示为“——.—”，需要检查传感器连接或者查看“4-20mA 设置”中的“参数”一项是否绑定。

4.6.2 报警

进入“菜单->维护->报警信息”界面，自动显示控制器内存储的报警信息，报警类型有 3 路继电器的高、低报以及测量值是否超量程，如图 4-19，可通过 UP、DOWN 键对报警信息进行翻页查看。

维护>报警信息		1/4
总数		0794
序号		0779
时间	00-01-01 02:06:42	
报警码		007
描述		超里程

图 4-19 报警信息界面

1) 超限报警：即 3 路继电器的高、低报，高报为“测量值 $\geq$ 报警限+死区”，低报为“测量值 $\leq$ 报警限-死区”，如图 4-20，报警限和死区可在“继电器设置”界面设置，触发报警后将在主页显示，如图 4-21 所示。

设置>继电器设置>继电器1		1/2
启用控制		开启
功能		高报
参数	电导率uS/cm	
报警限	200.00 (uS/cm)	
死区	20.00 (uS/cm)	

图 4-20 报警限设置

主页 v1.2	2000-01-01 10:10
R1:高报 R2:空闲 R3:空闲	235.95 uS/cm
电流1: 4.0mA	电流2: 4.0mA 35.6 ℃

图 4-21 主页报警

2) 超量程报警：实际测量值超过量程范围。如图 4-22，量程范围在“采集设置”中设置，一般按传感器标称量程配置。

设置>采集设置	
主页因子	电导率uS/cm
采集周期	10(秒)
单位制	(uS/cm)
量程上限	10000.00
量程下限	0.00

图 4-22 量程范围设置

5 通讯协议

5.1 默认参数

默认的通讯参数：波特率 19200、数据位 8、停止位 1、校验位 None。

5.2 指令格式

表 5-1 指令格式（读）

读数据 发送帧	01	03	XXXX	XXXX	XXXX
	设备地址	功能码	起始地址	寄存器个数	CRC 校验码（低字节在前）
读数据 响应帧	01	03	XX	XX...XX	XXXX
	设备地址	功能码	字节数	应答数据	CRC 校验码（低字节在前）

表 5-2 指令格式（写）

写数据 发送帧	01	10	XXXX	XXXX	XX
	设备地址	功能码	起始地址	写入寄存器 个数	写入字节数
写数据 响应帧	01	10	XXXX	XXXX	XXXX
	设备地址	功能码	起始地址	寄存器个数	CRC 校验码（低字节在前）

注意事项：

- 1) float 类型数据占用 2 个寄存器（共 4 个字节），其存储方式采用小端模式。例如，要读取的 float 类型数值为 1234.56，大端模式下对应的 16 进制数据为 44 9A 51 EC（AB CD），通过指令读取出来的结果为 51 EC 44 9A（CDAB），使用时需进行大小端的转换。
- 2) double 类型数据占用 4 个寄存器（共 8 个字节），其存储方式同采用小端模式。例如，要读取的 double 类型数值为 1234.56，大端模式下对应的 16 进制数据为 40 93 4A 3D 70 A3 D7 0A（AB CD EF GH），

通过指令读取出来的结果为 D7 0A 70 A3 4A 3D 40 93 (GH EF CD AB)，使用时需进行大小端的转换。

5.3 寄存器地址

寄存器地址用 16 进制表示；长度指的是寄存器数量；读写类型中的“R”代表只读，“W”代表可写，“R/W”代表可读可写。具体内容见下表。

表 5-3 寄存器地址介绍表

寄存器地址	参数	长度	读写类型	数据类型	备注
0001H	测量结果	19	R	...	测量结果具体内容见表 2
0407H	Modbus 地址	1	R/W	uint16	地址范围：1-32
0408H	波特率	1	R/W	uint16	0x0001: 9600 0x0002: 19200 0x0003: 57600 0x0004: 115200
07D1H	校准方式	1	W	uint16	0x0001: 单点校准
07D2H	校准因子	1	W	uint16	0x0006: 电导率
07D3H	校准操作	1	W	uint16	0x0001: 保存零点校准 0x0002: 开始零点校准 0x0011: 保存标液 1 校准
07E5H	标液 1 浓度	2	W	float	单位: mg/L
0BB9H	恢复出厂设置	1	W	uint16	0x55AA: 恢复出厂参数

表 5-4 测量结果介绍表

地址	参数名称	长度	类型	备注
0001H	电导率 uS/cm	2	float	单位: uS/cm
0003H	电导率 mS/cm	2	float	单位: mS/cm
0005H	温度	2	float	单位: °C
0007H	盐度	2	float	单位: PSU
0009H	TDS	2	float	单位: mg/L
000BH	电极电压	2	float	单位: mV
000DH	电极电流	2	float	单位: mA
000FH	溶液电阻值	2	float	单位: Ω
0011H	电阻电压	2	float	单位: mV

0013H	报警码	2	float	具体内容见报警码表
-------	-----	---	-------	-----------

5.4 具体指令

指令主要分为 7 类：读写仪器通讯参数、读取测量结果、零点校准、标液校准、温度校准、设置其他校准参数、恢复出厂设置。

5.4.1 读写仪器通讯参数

1) 读取 modbus 地址

发送：

01	03	04	07	00	01	34	FB
地址	功能码	起始地址		读取寄存器数		CRC16 校验码 (BA)	

响应：

01	03	02	00	01	79	84
地址	功能码	返回字节数	仪器地址 (地址范围：1~32)		CRC16 校验码 (BA)	

2) 修改 modbus 地址

01	10	04	07	00	01	02	00	02	63	E6
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数	写入字节数	新的仪器地址：2 (地址范围：1~32)		CRC16 校验码 (BA)			

响应：

功能码 10H 的响应固定为 8 字节，仅作为回显，无实际作用。如【01 10 00 01 00 02 10 08】中：01 为地址；10 为功能码；0001 为起始地址；0002 为寄存器数量；1008 为 CRC16 校验码。

3) 读取波特率

发送：

01	03	04	08	00	01	04	F8
地址	功能码	起始地址		读取寄存器数		CRC16 校验码 (BA)	

响应：

01	03	02	00	04	B9	87
地址	功能码	返回字节数	波特率 0x0001: 9600		CRC16 校验码 (BA)	

			0x0002: 19200 0x0003: 57600 0x0004: 115200	
--	--	--	--	--

4) 修改波特率

01	10	04	08	00	01	02	00	04	E3	1B
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数	写入字节数	波特率 0x0001: 9600 0x0002: 19200 0x0003: 57600 0x0004: 115200		CRC16 校验码 (BA)			

响应:

功能码 10H 的响应固定为 8 字节, 仅作为回显, 无实际作用。如【01 10 00 01 00 02 10 08】中: 01 为地址; 10 为功能码; 0001 为起始地址; 0002 为寄存器数量; 1008 为 CRC16 校验码。

5.4.2 读取测量结果

发送:

01	03	00	01	00	02	95	CB
地址	功能码	起始地址	寄存器数量	CRC16 校验码 (BA)			

起始地址: 要读取的区域的起始寄存器地址, 根据「测量结果寄存器表」的“地址”一列调整此字段, 起始地址**必须是某个参数的第一个寄存器**, 不能是中间的寄存器, 否则将无法解析。

寄存器数量: 要读取的区域的寄存器数量, 根据「测量结果寄存器表」的“长度”一列调整此字段。读取的寄存器数量**必须完整覆盖读取参数的全部寄存器**, 不应将某一个参数截断。

*本示例起始地址为 0001H, 读取寄存器数量为 2, 表示读取 0001H 和 0002H 两个寄存器, 即第一个测量结果, 若要改变读取的参数, 可以修改**起始地址**或**寄存器数量**, 然后重新计算 CRC 校验码。例如要读取前两个测量结果, 则发送: 01 03 00 01 00 04 15 C9, 以此类推。

响应:

01	03	04	F5	C3	40	48	08	35
地址	功能码	字节数	数据区域				CRC16 校验码 (BA)	

字节数: 数据区域的字节数, 与发送帧的寄存器数量相对应, 1 个寄存器为 2 字节。

数据区域: float32 使用 CDAB 字节序, 如本示例中的数据解析即得“3.14”, uint16 使用大端序。

5.4.3 零点校准

1) 开始采样

01	10	07	D3	00	01	02	00	02	42	F2
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数	写入字节数	校准操作标志 0x0002: 零点采样				CRC 校验码 (BA)	

2) 保存校准

01	10	07	D3	00	01	02	00	01	02	F3
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数	写入字节数	校准操作标志 0x0001: 零点校准				CRC 校验码 (BA)	

5.4.4 标液校准

1) 设置校准模式

01	10	07	D1	00	02	04	00	01	00	06	C8	CD
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数	写入字节数	校准方式 0x0001: 单点校准			校准因子 0x0006: 电导率			CRC 校验码 (BA)	

2) 设置标液 1 浓度

01	10	07	E5	00	02	04	80	00	42	FB	43	0B
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数	写入字节数	标液 1 浓度 (125.75) (float CDAB)				CRC 校验码 (BA)			

3) 保存标液 1 校准

01	10	07	D3	00	01	02	00	11	03	3F
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数		写入字节数	校准操作标志 0x0011: 保存标液 1 校准			CRC 校验码 (BA)	

5.4.5 设置其他校准参数

1) 设置电极系数

01	10	08	35	00	02	04	D7	0A	3F	83	1E	A3
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数	写入字节数	电极系数 (1.03) (float CDAB)				CRC 校验码 (BA)			

2) 设置温补系数

01	10	08	37	00	02	04	D7	0A	3F	83	9F	7A
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

地址	功能码	起始地址	写入寄存器数	写入字节数	温补系数 (1.03) (float CDAB)	CRC 校验码 (BA)
----	-----	------	--------	-------	-----------------------------	-----------------

3) 设置温度偏差值

01	10	08	39	00	02	04	00	00	40	30	66	C5
地址	功能码	起始地址		写入寄存器数		写入字节数	温度偏差值（2.75） （float CDAB）				CRC 校验码 （BA）	

4) 设置温度补偿方式

01	10	08	3B	00	01	02	00	02	AA	DA
地址	功能码	起始地址	写入寄存器数		写入字节数		温度补偿方式 0x0002：手动		CRC 校验码 (BA)	

5) 设置手动温度值

如果温度补偿方式设置为“手动”的话，则需要设置手动温度值。

01	10	08	3C	00	02	04	99	9A	41	C9	69	9B
地址	功能码	起始地址		写入寄存器数		写入字节数	温度值（25.2） （float CDAB）			CRC 校验码 （BA）		

5.4.6 恢复出厂设置

01	10	0B	B9	00	01	02	55	AA	B9	16
地址	功能码	起始地址		写入寄存器数		写入字节数	恢复出厂设置标志位		CRC16 校验码 (BA)	

6 保养维护

6.1 仪器的清洗

为了确保电导率仪器的测量精度和使用寿命，正确的清洗和日常保养至关重要。以下将详细说明电导率仪器的清洗方法：

- 使用去离子水或蒸馏水：每次使用前后，用去离子水或蒸馏水轻轻冲洗仪器，去除表面残留的样品或缓冲溶液。若仪器及电极表面附着了粘稠、高盐或颗粒物，需用软毛刷轻刷仪器。
- 针对油脂/有机物污染：用温和的洗涤剂溶液清洗仪器，然后用去离子水彻底冲洗。
- 针对无机盐结晶：用 0.1M 稀盐酸或柠檬酸(5%)溶液浸泡 3-5 分钟，然后用去离子水彻底冲洗。
- 针对有机膜污染：使用 1%次氯酸钠溶液浸泡 2-3 分钟，然后用去离子水彻底冲洗。
- 针对生物膜污染：使用蛋白酶或脂肪酶溶液（如 0.5%胰蛋白酶）在 37℃下浸泡 15-30 分钟，可特异性降解生物膜有机成分，然后用去离子水彻底冲洗。



注意

- 1) 深度清洗后，建议重新校准仪器。
- 2) 避免使用有机溶剂：如乙醇、丙酮等，可能会损坏仪器。
- 3) 避免剧烈擦拭：用柔软的纸巾或布轻轻擦拭仪器，避免刮伤设备。
- 4) 及时清洗：使用后立即清洗仪器，防止样品残留干涸在仪器表面。

6.2 日常维护

为获得最好的测量效果，仪器需要进行日常维护和保养，维护时请注意如下事项：

- 检查仪器是否存在报警信息，若有请根据报警内容进行分析解决。
- 检查仪器的电缆，正常工作时电缆不应绷紧，否则容易使电缆内部电线断裂，造成仪器不能正常工作。

作。

- 检查仪器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。

6.3 定期维护

为确保仪器长期稳定运行，需根据使用频率和环境制定定期维护计划。

- 检查仪器状态：检查仪器表面是否光滑、无划痕或腐蚀。检查电缆接口是否松动，密封圈是否完好。
- 清洁仪器：4 周（视被测水清洁程度而定），主要清洁仪器外表及电极表面。用去离子水彻底冲洗仪器，去除表面残留物。若有顽固污渍，浸泡于中性清洁剂（如 1%洗洁精溶液）5 分钟，冲洗干净。
- 校准仪器：使用标准溶液（如 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ KCl）进行单点校准，一般为每个月至少校准一次或当认为读数不准确时，校准须严格按照说明书要求进行校准。
- 检查电缆连接：12 月每次。检查电缆连接是否紧固，检查线缆外皮是否出现破损，若出现问题请联系厂家，并及时进行更换。

6.4 故障报警及处理

6.4.1 故障报警

表 6-1 故障报警表

报警码	报警含义	报警的可能原因
000	无报警信息	无其他报警
110	EEPROM 启动自检错误	硬件故障导致自检失败
150	电源电压自检报警	硬件故障导致自检失败
210	电导率超量程报警	电导率超量程上下限
211	电导率超量程报警解除	解除报警
220	温度超量程报警	温度测量值超量程上下限
221	温度超量程报警解除	解除报警

6.4.2 故障处理

表 6-2 故障处理表

故障	可能原因	解决措施
设备无法正常通讯	1) 供电异常 2) 线缆损坏 3) 仪器故障	1) 查看供电电压是否正常：通过万用表测量供电端电压输出是否正确。确保供电在 10V~30VDC 范围内。 2) 检查线缆连接部位是否完好，线缆是否损坏，请更换新的电缆尝试。 3) 若上述操作均无法解决，可咨询本公司。
响应缓慢或读数不稳定	1) 仪器老化 2) 电极污染 3) 样品中存在干扰物质	1) 尝试清洗仪器(参考上文，仪器的清洗)。 2) 检查并补充参比电极电解液。
读数漂移	1) 样品中存在气泡 2) 仪器连接线接触不良	1) 轻轻摇晃仪器，去除气泡。 2) 检查并确保仪器连接线连接牢固。
读数错误或超出范围	1) 选择了错误的缓冲溶液进行校准 2) 样品电导率值超出仪器测量范围 3) 电导率仪器故障 4) 仪器及电极部位损坏	1) 使用正确的缓冲溶液重新校准仪器。 2) 确认样品电导率仪器在测量范围内。 3) 检查电导率仪器是否正常工作，必要时进行维修或更换。 4) 检查仪器是否有破损或裂纹，如有则更换新的仪器。
仪器无法校准	1) 缓冲溶液过期或污染 2) 仪器损坏 3) 电导率仪器故障	1) 使用新鲜、未过期的缓冲溶液。 2) 检查仪器是否有破损或裂纹，如有则更换新的仪器。 3) 检查电导率仪器是否正常工作，必要时进行维修或更换。

杭州安澜数智传感科技有限公司

地址：杭州市滨江区滨文路 5-2 号浙江园宇宙产业园 3 幢 C 座 2 楼

网址：www.annsens-inc.com

Email： support@annsens-inc.com

电话：15267469361