

AL4030 pH 水质传感器 用户手册



杭州安澜数智传感科技有限公司

阅读说明

用户须知

非常感谢您选择使用本公司的 AL4030 pH 水质传感器，以下简称仪器。在使用本产品前，请您仔细阅读本用户手册。本手册涵盖产品使用的各项重要信息及数据，用户必须严格遵守其规定，方可保证仪器的正常运行。

注意和警示信息

本手册所述产品的开发、制造、测试和归档都把相关的安全标准放在首位。因此，如果用户按照本手册指导进行装配、核准使用和维护，可避免因操作不当而造成的常规使用中的财产损失和人身危害。

为确保用户在使用和维护本分析仪时的人身安全，避免财产损失，在本手册中有相关注意和警示信息。这些注意和警示信息至关重要，为避免不恰当的操作提供了合理建议。

供货和运输

具体装运要求依照订购合同上相应条款。

开箱时请认真阅读包装材料上的相应信息，确保开箱货物的完整与无损。请尽量保留产品外包装，以便在需要返退仪表或零件时使用。

质保和维修

具体的质保和维修的要求依照订购合同上相应条款。

保修期内且符合保修范围，将提供免费维修服务，主要包含保修内产品维修、备件维修更换、技术支持及常规现场服务等。

超过保修期或者在保修期内发生如下故障，均属于保外维修，不提供免费保修服务，故障包括但不限于

于：

- 由于使用不当（进水、腐蚀、失火、强电串入等）；
 - 不可抗力（地震、雷击、洪水等）造成的损坏；
 - 未经允许，产品内部擅自改动；
 - 未按用户手册及培训规定使用，引起产品损坏的。
- 关于本公司所研发制造的产品，在处理废旧产品方面本公司严格遵守相关国家规定。

技术支持

地址：杭州市滨江区滨文路 5-2 号浙江园宇宙产业园 3 幢 C 座 2 楼

网址：www.annsens-inc.com

Email：support@annsens-inc.com

电话：15267469361

注意和警示

图标	说明
	提示标记和信息——表示在产品使用过程中提醒用户的一般信息，或本手册中需一般关注的部分。
	注意标记和信息——表示在产品使用过程中需注意的重要信息，或本手册中需特别关注的部分。
	警告标记和信息——表示在产品使用中，若没有遵守适当的安全措施，将会造成本仪器无法正确测量，特别严重的情况可能会造成重大人身伤亡或财产损失事故。

声明

本用户手册对用户不承担法律责任，所有的法律条款请见相应的合同。

杭州安澜数智传感科技有限公司版权所有，如有改动，恕不另行通知；未经允许，不得翻印。

目录

阅读说明	I
用户须知	I
注意和警示信息	I
供货和运输	I
质保和维修	I
技术支持	II
注意和警示	II
声明	II
1 仪器介绍	1
1.1 概述	1
1.2 特点	2
1.3 规格	2
2 仪器安装	5
2.1 外形尺寸	5
2.2 安装方式	6
2.3 接线定义	6
2.4 连接控制器	7
2.5 注意事项	7
3 上位机软件操作说明	10
3.1 连接电脑	10
3.2 通讯设置	10
3.3 仪器校准	11
3.3.1 校准说明	11
3.3.2 pH 校准流程	12
3.4 连续测量	13
3.5 恢复出厂参数	14
4 控制器操作说明	16
4.1 控制器接线	16
4.2 开机连接	17
4.2.1 开机	17
4.2.2 开机自检	18
4.3 参数设置	19
4.3.1 电极信息查看与设置	19
4.3.2 控制器采集周期设置	20
4.4 仪器校准	21
4.5 设置	23
4.5.1 4-20mA 设置	23
4.5.2 继电器设置	23

4.6 运行和报警	24
4.6.1 测量主页	24
4.6.2 报警	25
5 通讯协议	28
5.1 默认参数	28
6 保养维护	29
6.1 仪器的清洗	29
6.2 日常维护	29
6.3 定期维护	30
6.4 故障报警及处理	30
6.4.1 故障报警	30
6.4.2 故障处理	31
7 附录	32
7.1 溶液配制	32

1 仪器介绍

1.1 概述

本仪器基于工业级玻璃复合电极设计，内置 PT1000 自动补偿 pH 电极的温度漂移，参比电极采用双盐桥设计，使得产品在 0-50℃ 内都有高精度、低漂移的优点。外壳采用耐腐蚀材料，适合用于各类复杂的工作环境。产品主要应用于地表水、水处理、水产养殖、工业过程、饮用水等行业 pH 值在线测量。

产品采用耐腐蚀壳体，防水等级 IP68，具有 RS485 通讯接口，标准 Modbus 协议，便于集成和组网。附送上位机调测软件，可对产品进行参数设置、校准、测量和故障诊断等功能。



1.2 特点

- 参比电极采用双盐桥设计，电极使用寿命长；
- 采用 PT1000 温度仪器，温度测量精度达到 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ；
- 采用非线性温度补偿，温补精度高；
- 内置故障自诊断功能，保证数据准确；
- 出厂预校准，内置校准系数，可随时恢复出厂校准参数；
- 电极清洗维护方便；
- 仪器接口具有错接和反接保护功能；

1.3 规格

表 1-1 技术规格

项目	指标
量程范围	0-14pH
重复性	$\pm 0.1\text{pH}$ 以内
测量精度	$\pm 0.1\text{pH}$ 以内
温度补偿精度	$\pm 0.1\text{pH}$ 以内
分辨力	0.01pH
漂移	$\pm 0.1\text{pH}$ 以内
响应时间 T_{90}	$< 30\text{s}$
校正功能	单点、两点或三点校准
防水等级	IP68
工作温度范围	$(0\sim 60)^{\circ}\text{C}$ （不结冰）
接口	RS-485, MODBUS-RTU 协议
工作电压	7~30VDC
功率	0.2W
尺寸	190mm* ϕ 30mm
材料	316L+PPS

项目	指标
重量	350g

2 仪器安装

2.1 外形尺寸

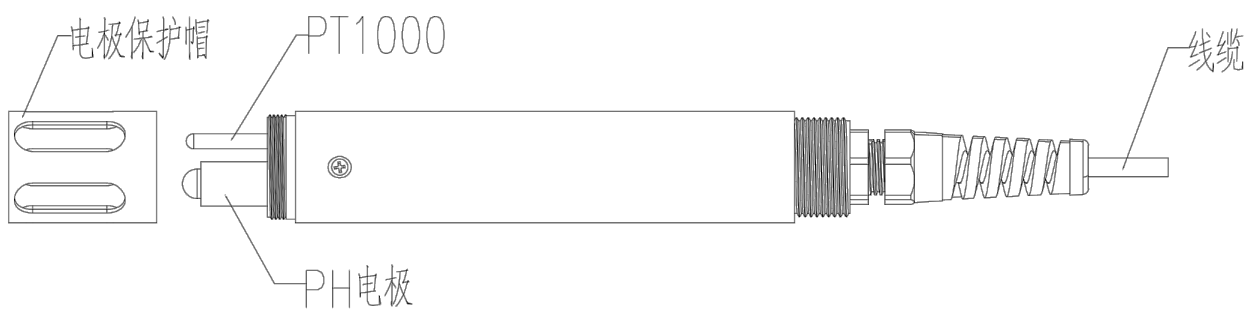


图 2-1 PH 仪器外形

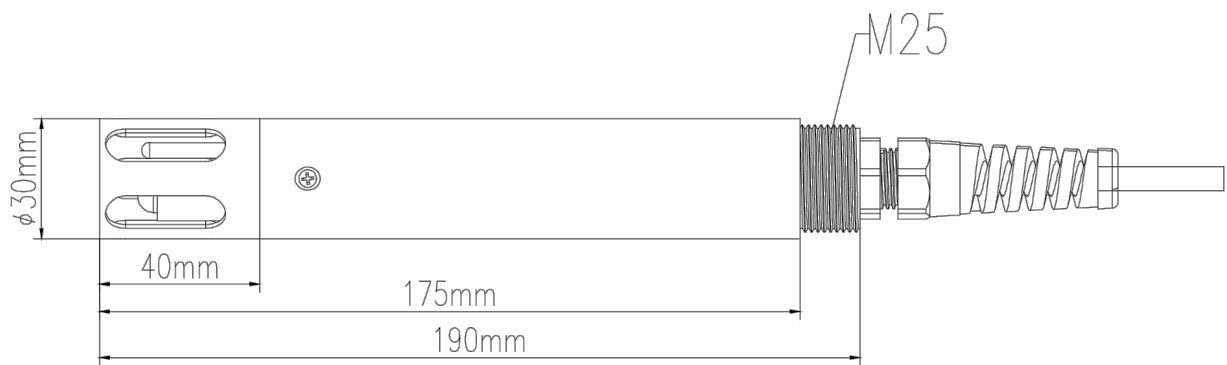


图 2-2 PH 仪器尺寸图

2.2 安装方式

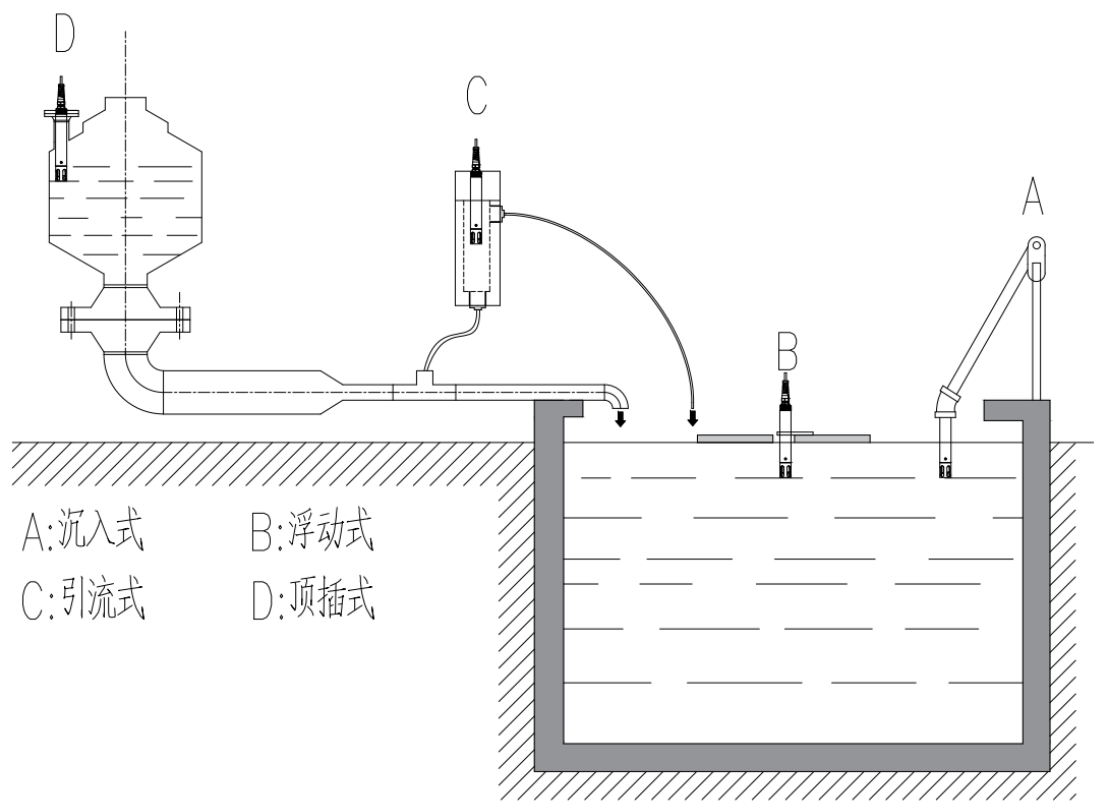


图 2-4 常用安装方式

2.3 接线定义

电气连接示意图请参见下图。通过 RS485 连接支持标准 Modbus 协议的上位机。

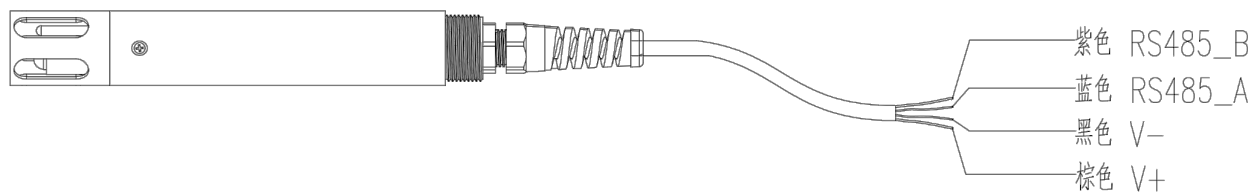


图 2-5 传感器接线定义

仪器接线定义参考下表 2-1。

表2-1 仪器接线定义

导线颜色	接线标识	接线定义
棕	V+	供电电源+端子

导线颜色	接线标识	接线定义
黑	V-	公共地端子
蓝	RS485_A	RS485 接口 A 端子
紫	RS485_B	RS485 接口 B 端子

2.4 连接控制器

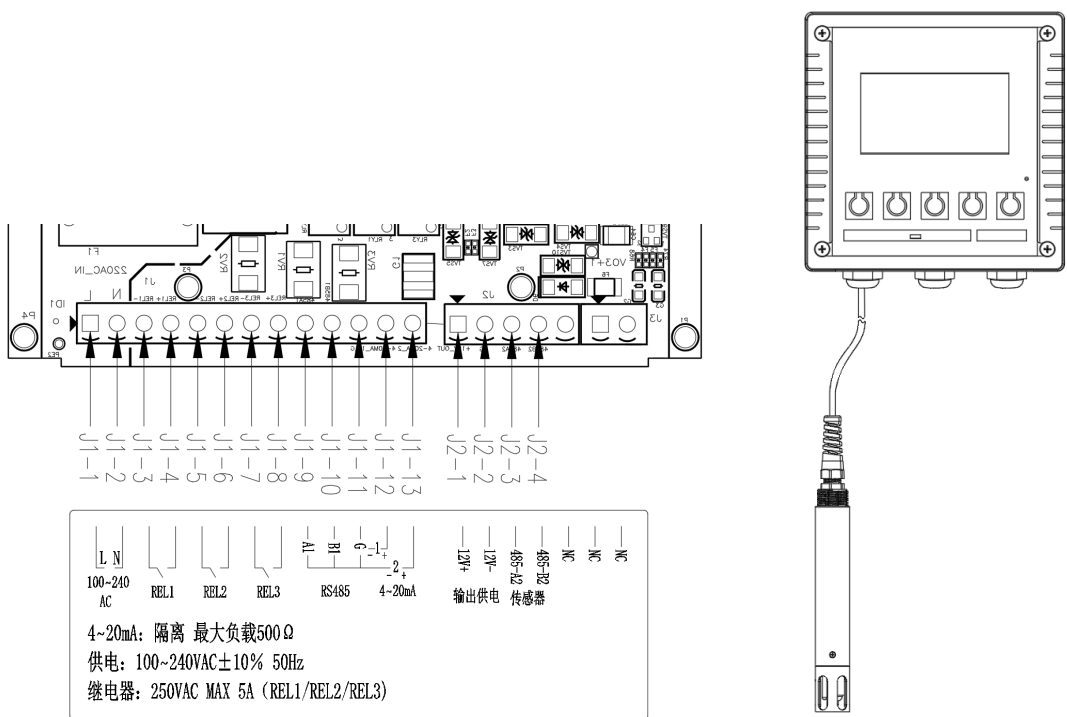


图 2-6 连接控制器示意图

仪器可以与 AL3010 单通道控制器配套使用，可实现测量值显示、仪器校准、数据查询，并可输出 4~20mA、RS485 和继电器接口，连接方式见图 2-6，传感器的 V+、V-、RS485_A、RS485_B 分别接控制器的 J2-1、J2-2、J2-3、J2-4 端子。

2.5 注意事项

1. 保护帽取出：手持传感器上部壳体，拔出传感器前端黑色保护帽，顺时针缓慢旋出 pH 电极前端充有保护液的乳白色透明保护帽，使用纯水轻轻冲洗电极 30 秒，去除残留保护液。
2. 外观检查：确认电极处的玻璃无裂纹、划痕、破损；确认线缆无破损，线缆末尾处标识管清晰可见，能够正确上电。
3. 使用条件：使用前应确保传感器竖直向下安装，不可电极朝上进行安装，且电极需完全没入待

测水样，无污染物质遮挡，如淤泥等。

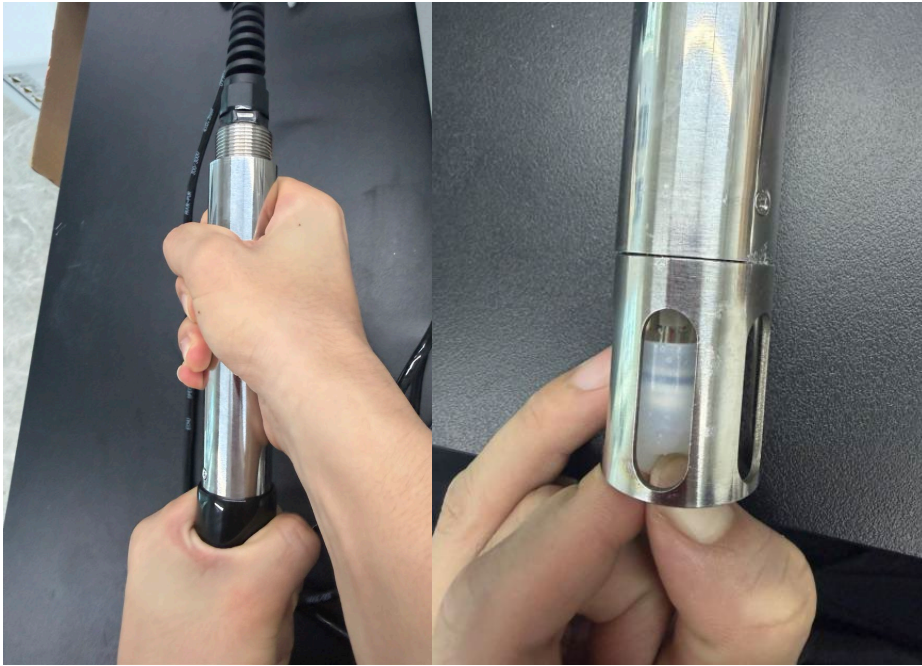


图 2-7 移除保护帽

3 上位机软件操作说明

3.1 连接电脑

将传感器的四根线束根据套管标识分别接入电源正负极、RS-485 的 A、B 接口，打开电源，常规供电电压为 12V，将 RS-485 接头插入电脑，进行与上位机的通讯操作。



3.2 通讯设置

将仪器通过 RS485 转 USB 模块与 PC 的 USB 端口进行连接。用户可通过以下操作步骤对上位机进行操作。

- 1) 打开 WQS-Suite 上位机调测软件。
- 2) 串口连接：

点击“仪器通讯→串口连接”，选择串口、波特率、校验位。默认情况下是端口号 COM1、波特率 115200、校验方式为无校验，设置完成后点击“确认”，如图 3-1 所示。



图 3-1 串口连接

3) 仪器连接:

点击软件中的“仪器连接”菜单，选择“地址范围”，点击“搜索”，软件将在此 Modbus 地址范围内搜索仪器。搜索完成后，可连接的仪器显示在“已检测到的从机地址/型号”后，选择所需仪器，再点“连接”按钮，即可完成仪器连接。仪器的默认波特率为 19200，地址为 1。

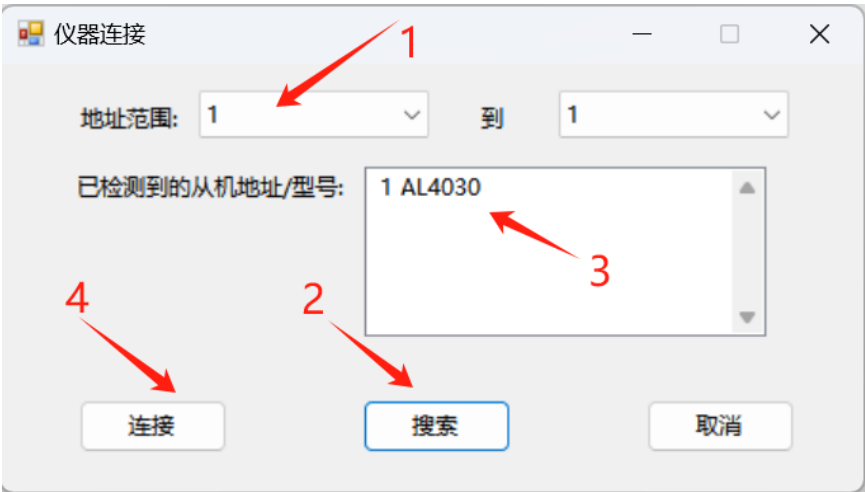


图 3-2 仪器连接

3.3 仪器校准

3.3.1 校准说明

仪器出厂前已进行过标液校准和温度校准操作，用户可根据仪器维护要求通过上位机软件进行校准。校准界面如下图：

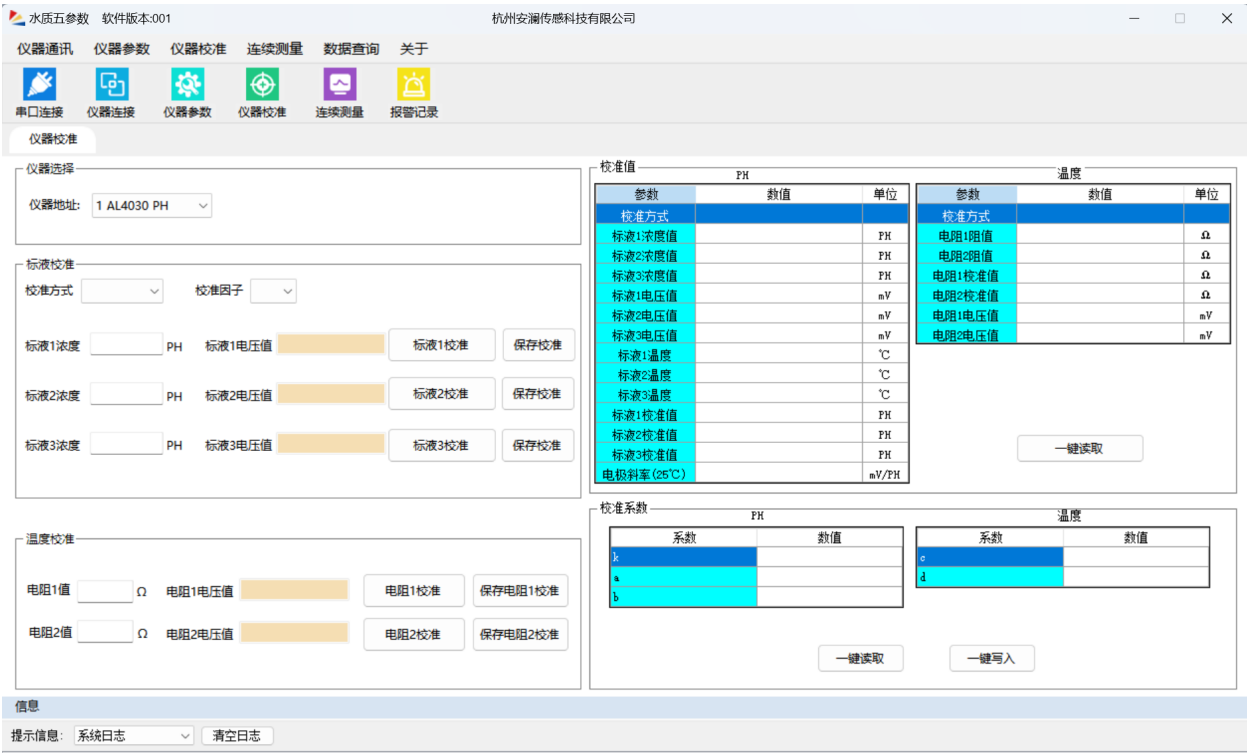


图 3-3 校准界面

注意：

- 1) 校正前，需要准备一个口径至少大于 40mm、深度大于 100mm 的玻璃容器；
- 2) 确保校正过程，应确保溶液中无气泡；
- 3) 每完成一点校正，需要用蒸馏水完全冲洗仪器多次，并擦干仪器；
- 4) 校准液配好后，应该尽快校正；

3.3.2 pH 校准流程

推荐 pH 进行三点校准，校准顺序为：标液 1 校准→标液 2 校准→标液 3 校准。

pH 校准步骤如下：

- 1) 配置三种浓度 pH 标准溶液，分别为 pH=4.00（标液 1）、pH=6.86（标液 2）、pH=9.18（标液 3）的标准液。
- 2) 打开仪器校准界面→校准方式选择“三点校正”→校准因子选择“pH”。
- 3) 标液 1 校准：容器中倒入标液 1，将仪器浸没在标准液中，在上位机中，标液 1 浓度输入 4.00 →点击标液 1 校准按钮→观察“标液 1 电压值”，等待测量值稳定→点击“保存校准”按钮，

即完成了标液 1 校准。

- 4) 将仪器从容器中拔出，仔细冲洗仪器多次，并擦干仪器。
- 5) 标液 2 校准：容器中倒入标液 2，将仪器浸没在标准液中，在上位机中，标液 2 浓度输入 6.86
→ 点击标液 2 校准按钮 → 观察“标液 2 电压值”，等待测量值稳定 → 点击“保存校准”按钮，
即完成了标液 2 校准。
- 6) 将仪器从容器中拔出，仔细冲洗仪器多次，并擦干仪器。
- 7) 标液 3 校准：容器中倒入标液 3，将仪器浸没在标准液中，在上位机中，标液 3 浓度输入 9.18
→ 点击标液 3 校准按钮 → 观察“标液 3 电压值”，等待测量值稳定 → 点击“保存校准”按钮，
即完成了标液 3 校准。
- 8) 将仪器从容器中拔出，仔细冲洗仪器多次，并擦干仪器。
- 9) 校准结果查看：“一键读取”校准值、校准系数，检查校准值和校准系数是否已经更新。并查看校准值大小。校准准确时，标液 1 校准值为 3.90-4.1pH 之间，标液 2 校准值为 6.76-6.96pH 之间，标液 3 校准值为 9.08-9.28pH 之间。



注意：

用户操作不当，错误的修改了校准参数时，会导致测量值异常，建议进行恢复出厂参数操作，再进行校准操作。

3.4 连续测量

需要查看仪器的实时测量数据时，可通过软件对仪器进行连续测量。

1) 查看实时测量值：在“连续测量”界面下，下拉选择查询周期（1/5/10/30/60s）可选，点击“开始”，软件开始采集实时测量数据并逐行显示，如图 3-4 所示。

2) 导出测量值：点击“导出”按钮，连续测量的测量值即导出 EXCEL 格式的数据文件至 Debug 文件夹中，文件以时间命名，具体导出路径可通过系统日志进行查看。

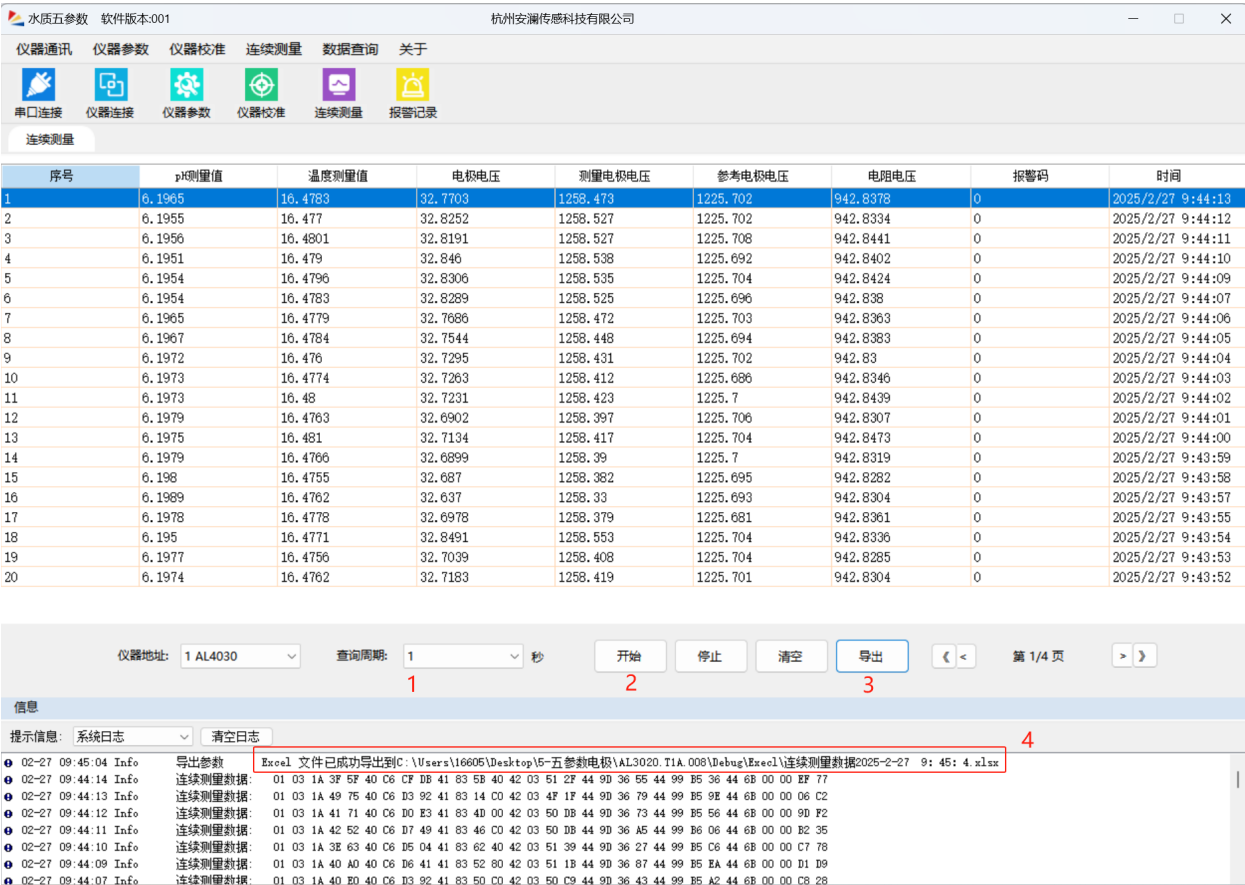


图 3-4 连续测量界面

3.5 恢复出厂参数

用户可通过以下步骤，可将仪器参数、校准系数恢复至出厂时的设置。

恢复出厂参数：点击软件中的“仪器参数→恢复出厂设置”当系统日志提示出厂参数成功时，即已经完成出厂参数的恢复。

4 控制器操作说明

4.1 控制器接线

首先将 AL4030pH 传感器连接到 AL3010 单通道控制器上，接线步骤如下

- 1) 打开 AL3010 控制器的上盖，如图 4-1 所示


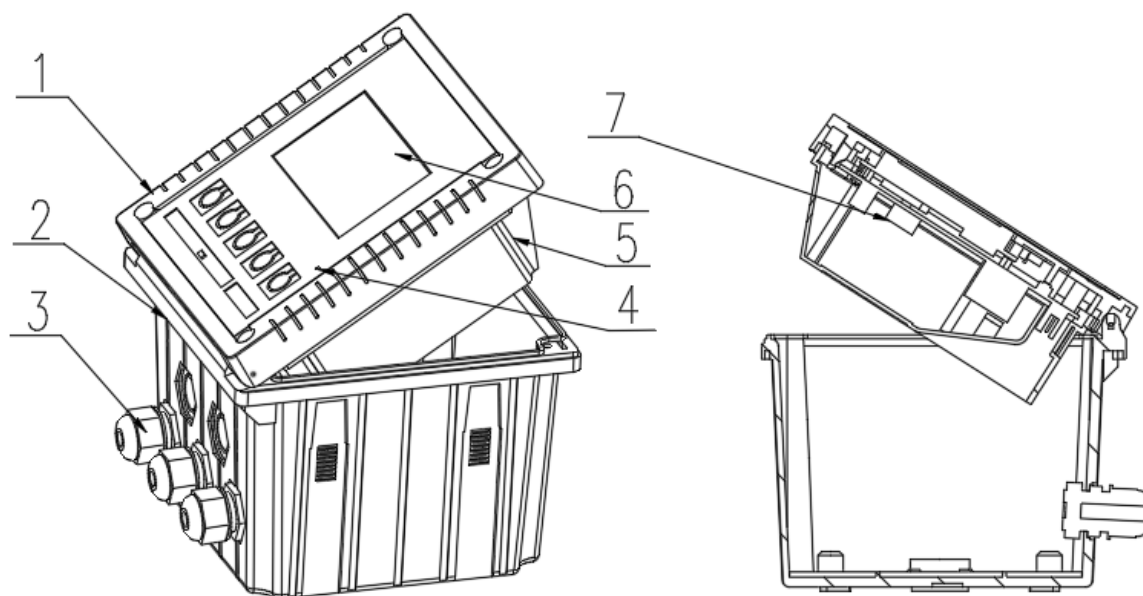


图 4-1 打开控制器图

- 2) 在打开 AL3010 的上盖后，可以看到电路板上的接线端子，如图 4-2 所示。将 pH 传感器的线束穿过防水接线，然后将其四芯线 V+、V-、RS485_A、RS485_B 分别连接到控制器的 J2-1、J2-2、J2-3、J2-4 上。
- 3) 接线完成后，扣紧上盖。

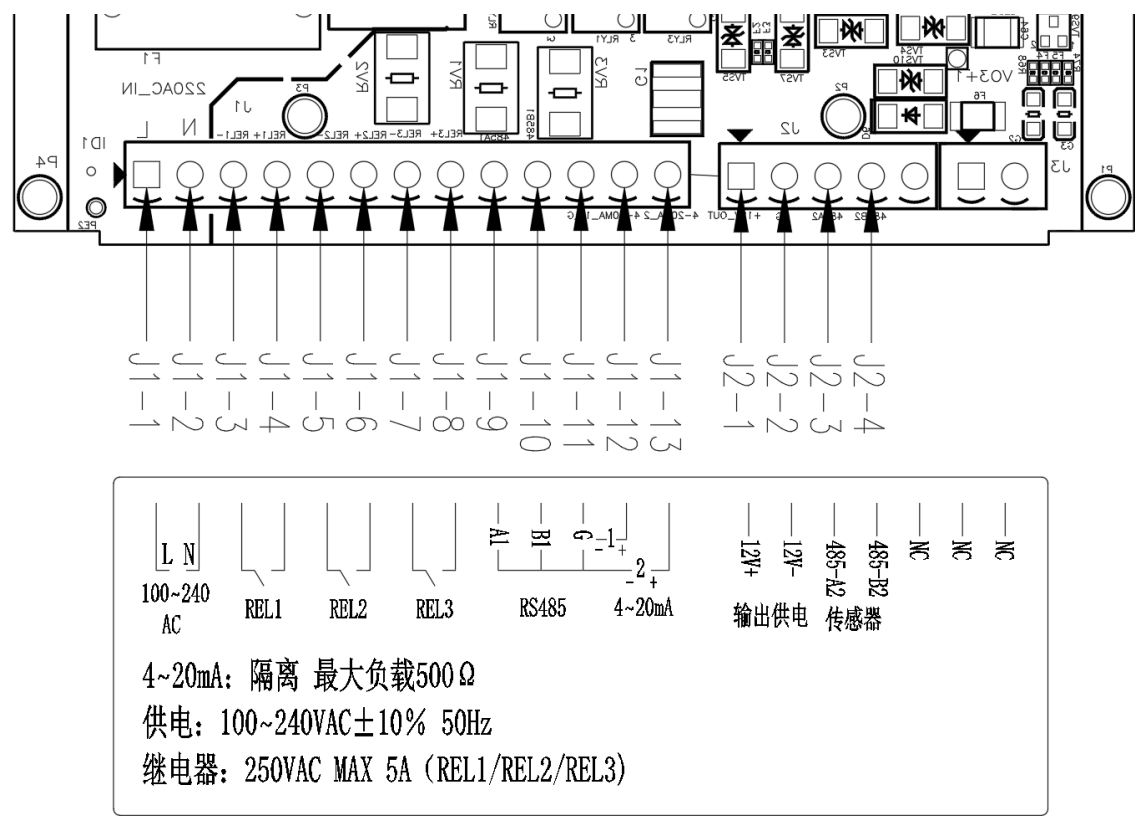

4.2 开机连接

4.2.1 开机

接通控制器的电源，当控制器正常工作时，“POW”指示灯开始闪烁，液晶屏背光亮起。

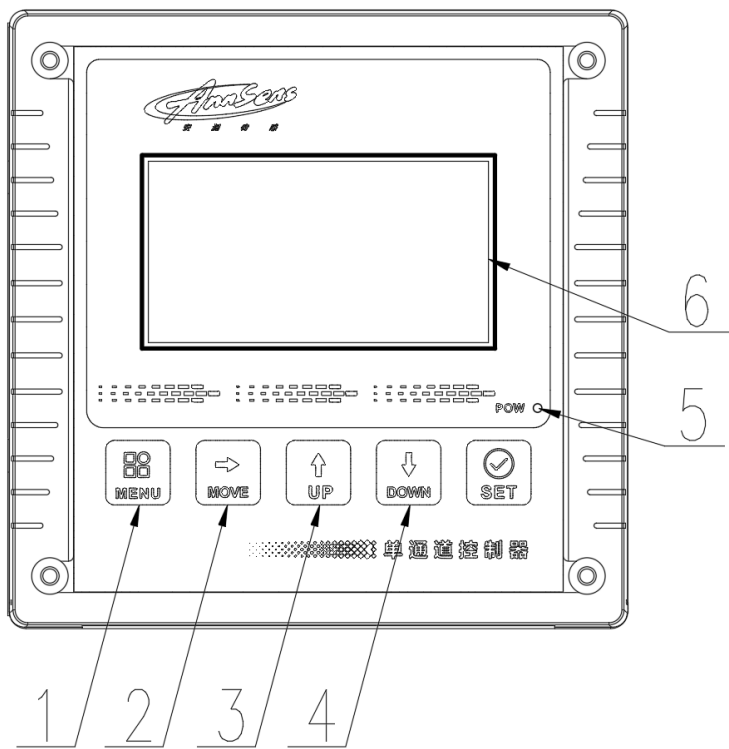


图 4-3 控制器的面板示意

4.2.2 开机自检

开机显示设备型号自检进度，自检完成跳转至测量主页，如图 4-4 所示。控制器上电自动搜索传感器，若主页的测量值显示 “——. ——”，可按 MOVE 键重新搜索传感器，若仍显示 “——. ——”，参考

4.6.1 测量主页部分的“测量值与单位”。

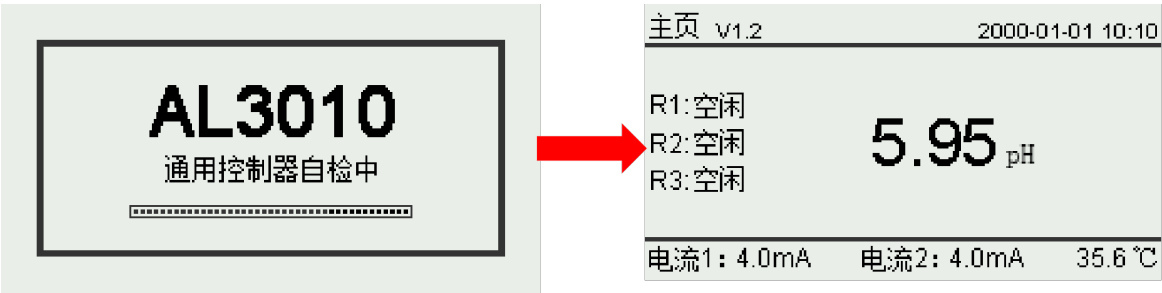


图 4-4 自检完成

主页可执行操作：

- ◆ MOVE 键：重新搜索传感器。
- ◆ SET 键：进入主菜单页面。

4.3 参数设置

4.3.1 电极信息查看与设置

如图 4-5 所示，进入“菜单->维护->电极信息”界面，控制器自动读取电极的产品信息以及测量参数，可对电极的测量参数进行设置。设置后将显示设置结果。

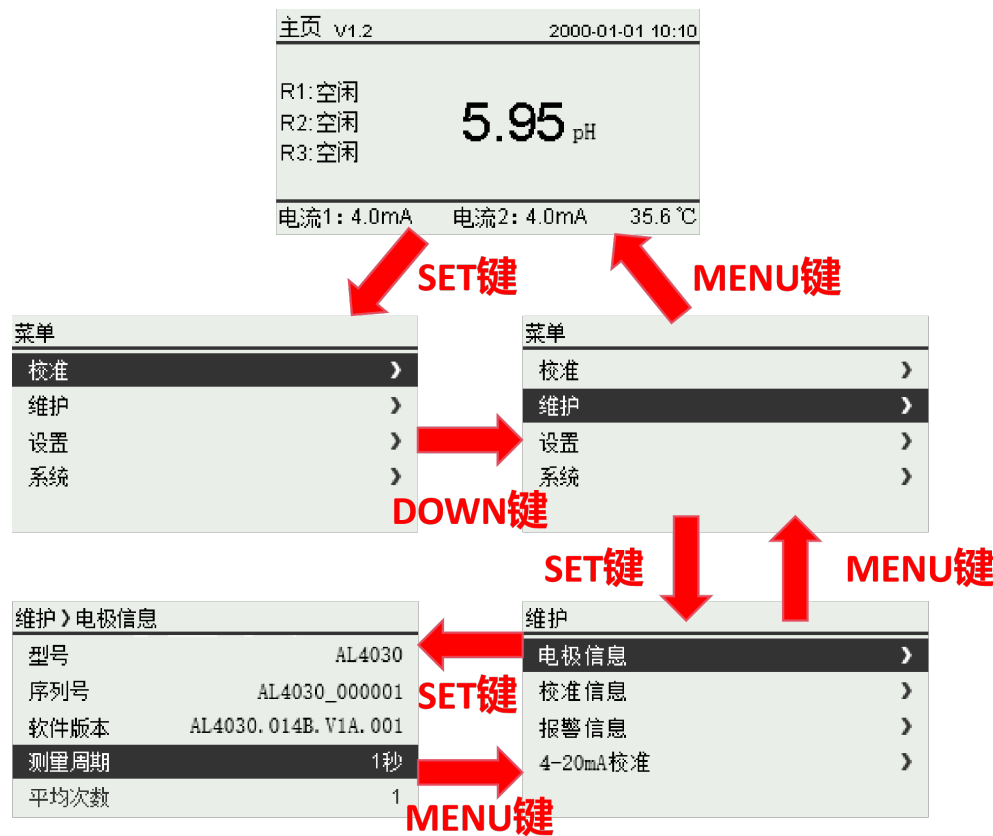


图 4-5 进入“电极信息”界面

以传感器测量周期的修改操作为例，其他下拉选择类参数的设置操作与此同理。

- 1) 进入参数编辑弹窗：在“电极信息”界面，通过 UP/DOWN 键将选中框移动至“测量周期”，按下 SET 键，弹出测量周期下拉选择框。
- 2) 切换目标周期档位：在下拉选择弹窗内，按 DOWN 键移动选中框，选中需要设置的周期（如 10 秒）。
- 3) 保存参数并退出编辑弹窗：选中目标周期后，再次按下 SET 键，下拉选择框自动关闭，主界面“测量周期”显示更新为设定值。

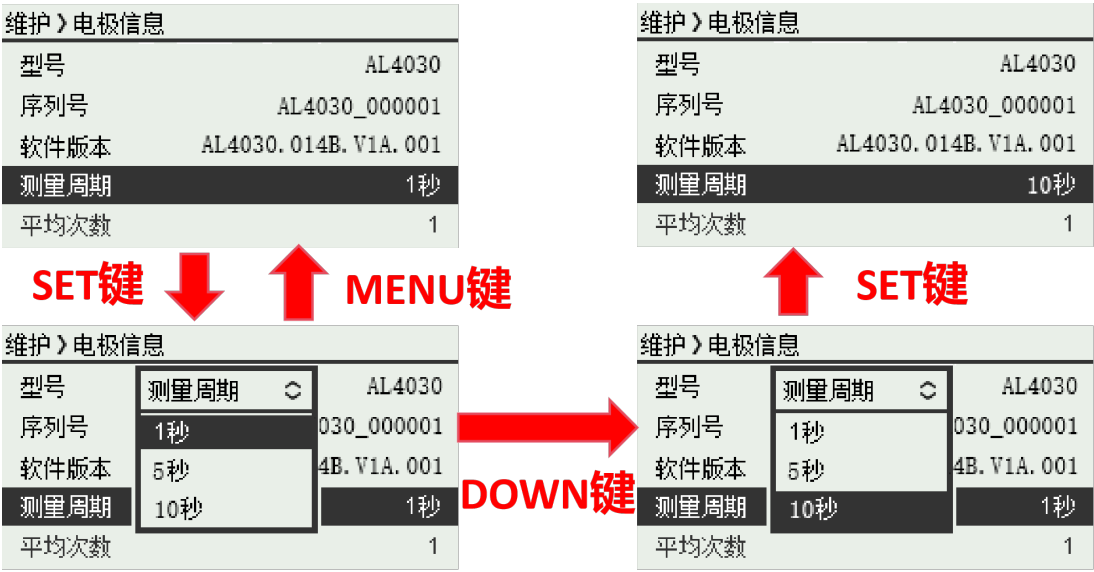


图 4-6 修改测量周期示例

4.3.2 控制器采集周期设置

如图 4-7 所示，进入“菜单->设置->采集设置”界面，此页面用于设置控制器的主页显示因子、采集周期、单位制、量程上下限。

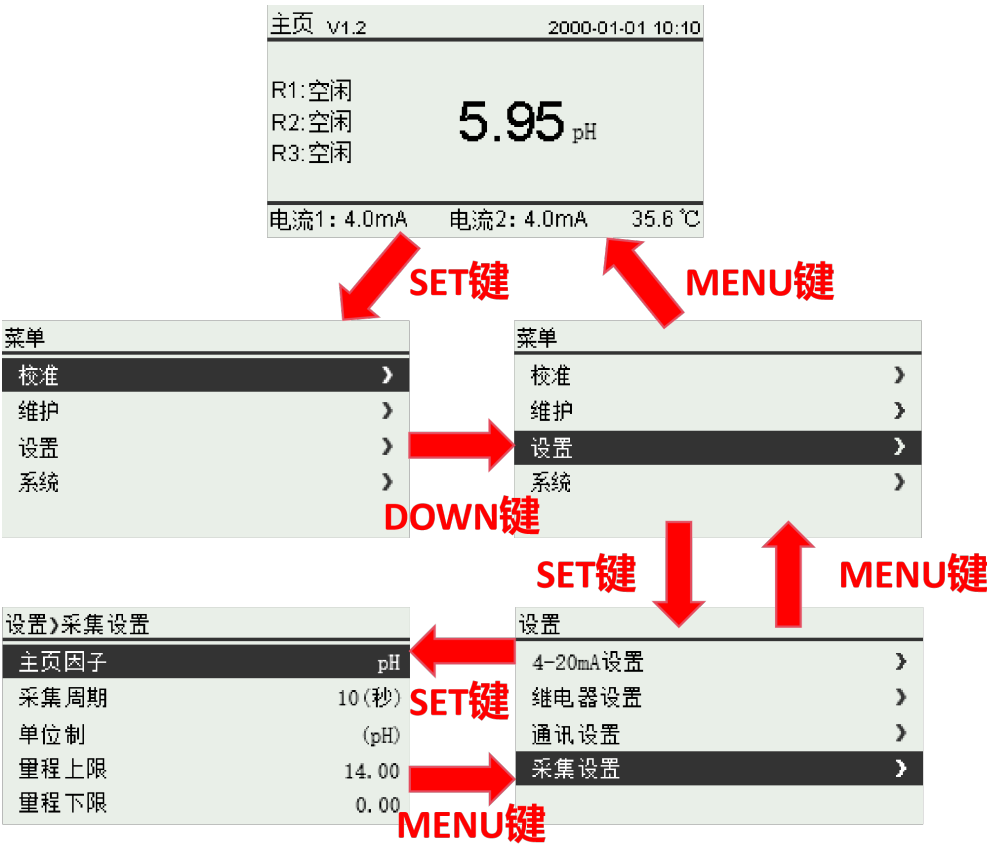


图 4-7 进入“采集设置”界面

以传感器测量周期的修改操作为示例，如图 4-8，其他数值类参数的设置操作与此同理。

- 1) 进入数值编辑状态：在“采集设置”界面，通过 UP/DOWN 键将选中框移动至“采集周期”，按下 SET 键，采集周期进入编辑模式。
- 2) 移动光标调整待修改数位：编辑模式下，按下 MOVE 键，可切换数字位光标，选择需要修改的数字。
- 3) 修改数字大小：选中目标数位后，按 UP/DOWN 键 增减当前位数字，将采集周期修改为目标数值（示例：由 10 秒调整为 30 秒）。
- 4) 保存参数退出编辑：数值修改完成后，再次按下 SET 键，保存设置，数值下方的光标消失。

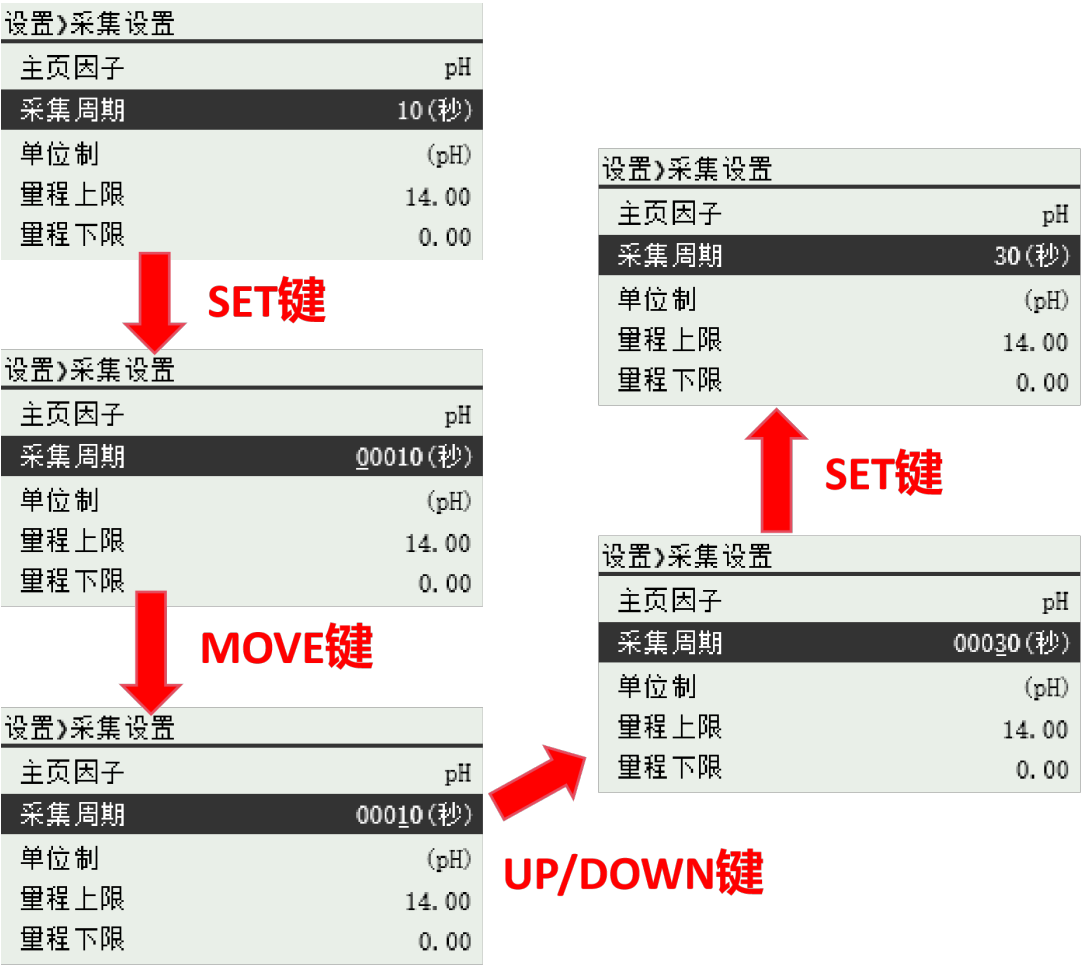


图 4-8 修改采集周期

4.4 仪器校准

进入“校准”界面，校准步骤如下：

- 1) 选择校准因子：选中“校准因子”，若弹出选择框，可选择不同的因子，若无反应，表示该传感器只有当前因子可校准。
- 2) 选择校准方式：选中“校准方式”，若当前因子支持多点校准，则弹出选择框，若只支持单点校准，则无反应。

3) 标液校准：需要填入标液值，再开始校准，弹出倒计时提示框，需要手动保存校准。

以低标液的标准为示例，中标液、高标液同理。操作步骤如下：

- 1) 进入标液浓度编辑模式：将电极放入对应浓度标准溶液，在“校准”页面通过 UP/DOWN 键将选中框移动至“低标液”，按下 SET 键，标液浓度进入编辑状态。
- 2) 编辑模式下按键操作：通过 MOVE 键左右移动数位光标，切换待修改数字位，再通过 UP/DOWN 键增减当前选中数位的数字，将数值修改为当前所用标准液实际浓度（示例：6.00）。
- 3) 确认浓度并启动标液校准采集：浓度修改完成后，再次按下 SET 键，设备弹出倒计时弹窗，传感器采集标液信号，等待倒计时结束完成信号采样，或者手动按下 SET 键提前保存校准。
- 4) 保存校准：采集结束后弹出保存校准确认弹窗，选中框位于“是”，按下 SET 键，将弹窗显示校准结果。

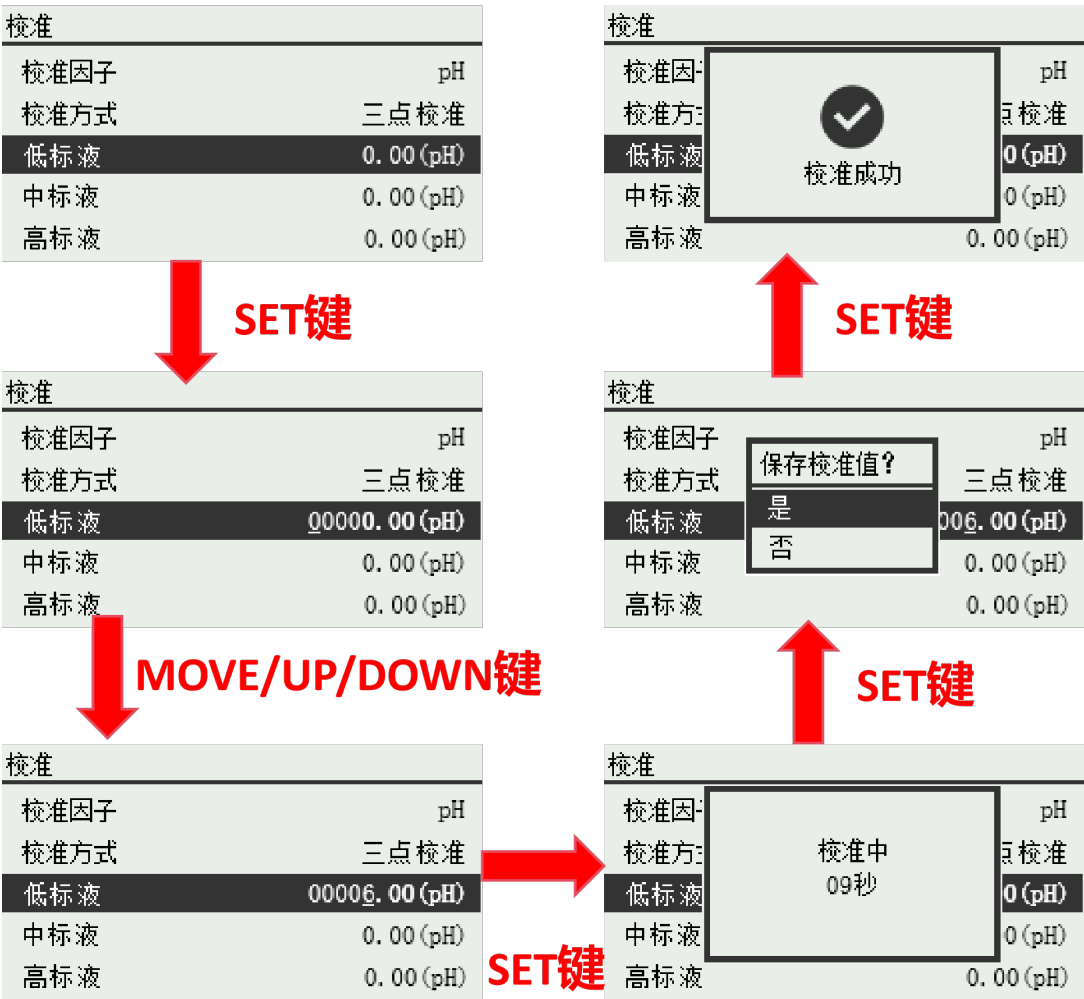


图 4-9 标液校准过程

4.5 设置

4.5.1 4-20mA 设置

在控制器主界面上摁下“MENU”，进入界面和找到“设置”一栏，按下“SET 键”，在图 4-10 中选择要设置的 4-20mA 通道。以通道 1 的设置进行举例，通道 2 同理。如图 4-11，在此界面选择绑定的参数，设置 4mA、20mA 对应的参数值。


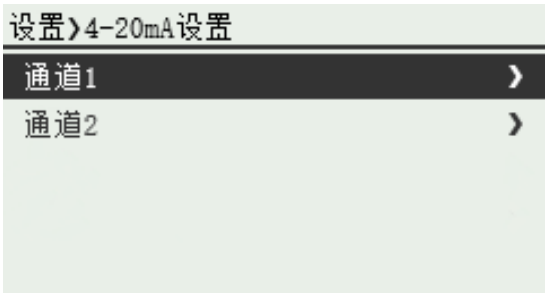


图 4-10 4-20mA 设置通道选择

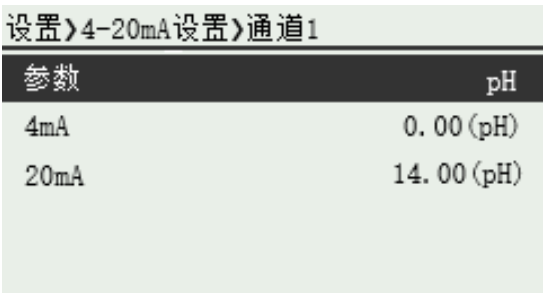

4-11 4-20mA 通道 1 设置页面

4.5.2 继电器设置

在图 4-12 中选择要设置的继电器。以继电器 1 的设置进行举例，继电器 2、3 同理。继电器主要的功能有：高报、低报、定时，选择的不同的功能页面会相应改变。

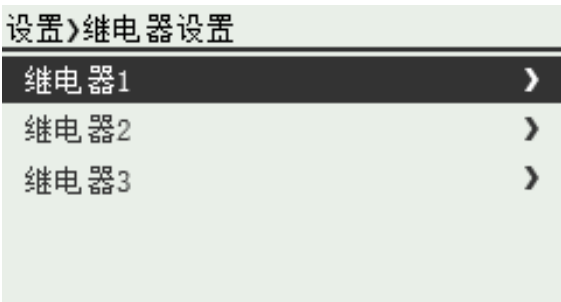


图 4-12 继电器设置选择

高报、低报：绑定对应的参数、设置报警限与死区、设置触发与复位动作。如图 4-13 和图 4-14 所示。

高报：当测量值 $\geq$ 报警限+死区时，触发报警，当测量值 $<$ 报警限时才解除报警。

低报：当测量值 $\leq$ 报警限-死区时，触发报警，当测量值 $>$ 报警限时才解除报警。

设置>继电器设置>继电器1		1/2
启用控制	开启	
功能	高报	
参数	pH	
报警限	10.00 (pH)	
死区	0.10 (pH)	

图 4-13 继电器设置-报警 1

设置>继电器设置>继电器1		2/2
触发动作	闭合	
复位动作	断开	

图 4-14 继电器设置-报警 2

定时：设置定时周期、执行时间、触发与复位动作。如图 4-15 和图 4-16 所示。

设置>继电器设置>继电器1		1/2
启用控制	开启	
功能	定时	
定时周期	1.00 (小时)	
执行时间	60 (秒)	
触发动作	闭合	

图 4-15 继电器设置-定时 1

设置>继电器设置>继电器1		2/2
复位动作	断开	

图 4-16 继电器设置-定时 2

4.6 运行和报警

4.6.1 测量主页

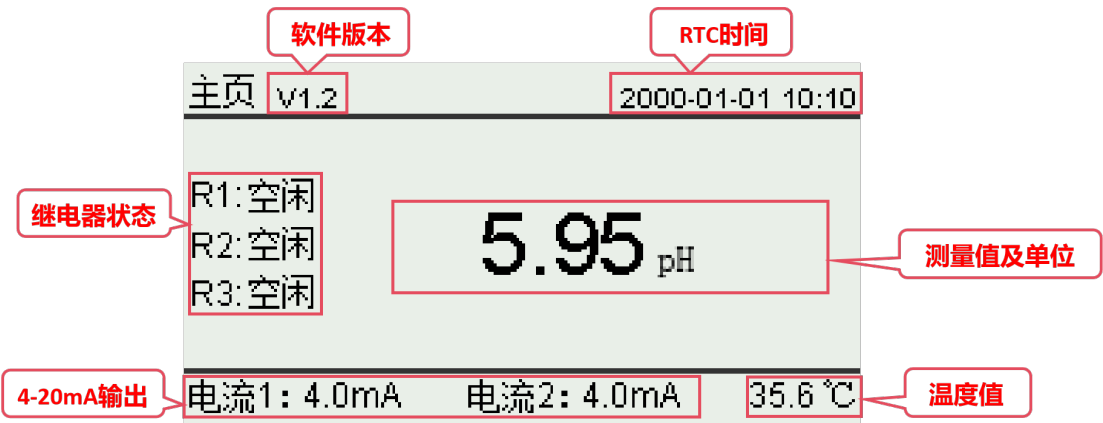


图 4-17 测量主页

主页上显示如下内容

- 1) 测量值及单位：
传感器的测量值，若显示为“——.——”，则需要检查传感器连接或者查看“采集设置”中的“主页因子”是否正确设置。
- 2) 温度值：

若传感器支持温度值采集且通讯正常，则显示相应的温度值，若传感器不支持温度值采集或传感器通讯有问题，温度值则显示为“—.—”。

3) 软件版本:

当前控制器的软件版本号

4) RTC 时间:

当前控制器的 RTC 时间，RTC 时间断电不保存。

5) 继电器状态: 继电器的当前状态。有“空闲”、“高报”、“低报”、“定时”四种状态。

- ◆ 空闲: 继电器未启用、继电器的工作模式为“高报”或“低报”但未触发报警。
- ◆ 高报: 测量值 $\geq$ 报警限+死区。
- ◆ 低报: 测量值 $\leq$ 报警限-死区。
- ◆ 定时: 继电器的工作模式为“定时”。

6) 4-20mA 输出:

2 路 4-20mA 的输出情况，若显示为“—.—”，需要检查传感器连接或者查看“4-20mA 设置”中的“参数”一项是否绑定。

4.6.2 报警

进入“菜单->维护->报警信息”界面，自动显示控制器内存储的报警信息，报警类型有 3 路继电器的高、低报以及测量值是否超量程，如图 4-18，可通过 UP、DOWN 键对报警信息进行翻页查看。

维护>报警信息		1/4
总数		0794
序号		0779
时间	00-01-01 02:06:42	
报警码		007
描述		超里程

图 4-18 报警信息界面

- 1) 超限报警: 即 3 路继电器的高、低报，高报为“测量值 $\geq$ 报警限+死区”，低报为“测量值 $\leq$ 报警限-死区”，如图 4-19，报警限和死区可在“继电器设置”界面设置，触发报警后将在主页显示，如图 4-20 所示。

设置>继电器设置>继电器1		1/2
启用控制	开启	
功能	高报	
参数	pH	
报警限	9.00 (pH)	
死区	0.00 (pH)	

图 4-19 报警限设置

主页 V1.2	2000-01-01 10:10	
R1:高报	9.95 pH	
R2:空闲		
R3:空闲		
电流1: 4.0mA	电流2: 4.0mA	35.6 °C

图 4-20 主页报警

2) 超量程报警：实际测量值超过量程范围。如图 4-21，量程范围在“采集设置”中设置，一般按传感器标称量程配置。

设置>采集设置	
主页因子	pH
采集周期	10 (秒)
单位制	(pH)
量程上限	14.00
量程下限	0.00

图 4-21 量程范围设置

5 通讯协议

5.1 默认参数

默认的通讯参数：波特率 19200、数据位 8、停止位 1、校验位 None。

6 保养维护

6.1 仪器的清洗

为了确保 pH 仪器的测量精度和使用寿命，正确的清洗和日常保养至关重要。以下将详细说明 pH 仪器的清洗方法：

- 使用去离子水或蒸馏水：每次使用前后，用去离子水或蒸馏水轻轻冲洗仪器，去除表面残留的样品或缓冲溶液。
- 针对蛋白质污染：将仪器浸泡在 1%胃蛋白酶溶液中约 30 分钟，然后用去离子水彻底冲洗。
- 针对油脂污染：用温和的洗涤剂溶液清洗仪器，然后用去离子水彻底冲洗。
- 针对无机物污染：将仪器浸泡在 0.1mol/L HCl 或 HNO₃ 溶液中约 15 分钟，然后用去离子水彻底冲洗。



注意：

- 1) 深度清洗后，建议重新校准仪器。
- 2) 避免使用有机溶剂：如乙醇、丙酮等，可能会损坏仪器。
- 3) 避免剧烈擦拭：用柔软的纸巾或布轻轻擦拭仪器，避免损坏玻璃膜。
- 4) 及时清洗：使用后立即清洗仪器，防止样品残留干涸在仪器表面。

6.2 日常维护

为获得最好的测量效果，仪器需要进行日常维护和保养，维护时请注意如下事项：

- 检查仪器是否存在报警信息，若有请根据报警内容进行分析解决。
- 检查仪器的电缆，正常工作时电缆不应绷紧，否则容易使电缆内部电线断裂，造成仪器不能正常工作。

- 检查仪器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。

6.3 定期维护

为确保仪器长期稳定运行，需根据使用频率和环境制定定期维护计划。

- 检查仪器状态：定期检查仪器是否有破损、裂纹或污染。如有异常，及时处理或更换。
- 清洗仪器：4 周（视被测水清洁程度而定），主要清洁仪器外表及玻璃电极表面。
- 校准：一般为每个月至少校准一次或当认为读数不准确时，校准须严格按照说明书要求进行校准。
- 检查电缆连接：12 月每次。检查电缆连接是否紧固，检查线缆外皮是否出现破损，若出现问题请联系厂家，并及时进行更换。

6.4 故障报警及处理

6.4.1 故障报警

表 6-1 报警码表

报警码	报警含义	报警的可能原因
000	无报警	无其他报警
110	EEPROM 自检错误	硬件故障导致自检失败
150	电源电压自检报警	硬件故障导致自检失败
151	电源电压自检报警解除	解除报警
200	电极斜率超限	pH 电极斜率超报警限
201	电极斜率超限解除	解除报警
210	pH 值超量程	pH 测量值超量程上下限
211	pH 值超量程解除	解除报警
220	温度超量程	温度测量值超量程上下限
221	温度超量程解除	解除报警

6.4.2 故障处理

表 6-2 故障处理表

故障	可能原因	解决措施
设备无法正常通讯	1) 供电异常 2) 线缆损坏 3) pH 计故障	1) 查看供电电压是否正常：通过万用表测量供电端电压输出是否正确。确保供电在 7V~36VDC 范围内。 2) 检查线缆连接部位是否完好，线缆是否损坏，请更换新的线缆尝试。 3) 若上述操作均无法解决，可咨询制造商。
响应缓慢	1) 电极被污染 2) 电极老化	1) 尝试清洗电极(参考上文，仪器的清洗)。 2) 重新标定后，查看校准值中的电极斜率（25℃），正常的 pH 电极的电极斜率应该在 54mV/pH-64mV/pH 之间。重新标定后测量 pH 标液浓度，如果仍旧响应缓慢应该做更换 pH 电极处理。
示值不稳定	1) 电极上附着有气泡 2) 电极被污染 3) 样品中存在气泡	1) 轻轻摇晃仪器，去除气泡。 2) 清洗电极，并重新进行校准。 3) 检查并确保仪器连接线连接牢固。
仪器无法校准	1) 缓冲溶液过期或污染 2) 仪器损坏 3) pH 计故障	1) 使用新鲜、未过期的缓冲溶液。 2) 检查仪器是否有破损或裂纹，如有则更换新的仪器。 3) 检查仪器是否正常工作，必要时进行维修或更换。

7 附录

7.1 溶液配制

1. 标准缓冲溶液 I：c (C₈H₅KO₄) = 0.05 mol/L, pH=4.00 (25℃) 。

称取 10.12 g 邻苯二甲酸氢钾 (5.2)，溶于水 (5.1) 中，转移至 1 L 容量瓶中并定容至标线。也可购买市售合格标准缓冲溶液，按照说明书使用。

2. 标准缓冲溶液 II：c (Na₂HP₄) = 0.025 mol/L, c (KH₂P₄) = 0.025 mol/L, pH=6.86 (25℃)

分别称取 3.53 g 无水磷酸氢二钠 (5.3) 和 3.39 g 磷酸二氢钾 (5.4)，溶于水 (5.1) 中，转移至 1 L 容量瓶中并定容至标线。也可购买市售合格标准缓冲溶液，按照说明书使用。

3. 标准缓冲溶液 III：c (Na₂B₄O₇) = 0.01 mol/L, pH=9.18 (25℃)

称取 3.80 g 四硼酸钠 (5.5)，溶于水 (5.1) 中，转移至 1 L 容量瓶中并定容至标线，在聚乙烯瓶中密封保存。也可购买市售合格标准缓冲溶液，按照说明书使用

杭州安澜数智传感科技有限公司

地址：杭州市滨江区滨文路 5-2 号浙江园宇宙产业园 3 幢 C 座 2 楼

网址：www.annsens-inc.com

Email： support@annsens-inc.com

电话：15267469361